

远见 创新 精专 信实

AFN-FS09

火灾声光警报器



**深圳市赋安安全系统有限公司**

SHENZHEN FORSAFE SYSTEM TECHNOLOGY CO.,LTD

地址：深圳市科技园南区高新南一道013号赋安科技大楼A座

Add: A Block,Forsafe Technology Building,NO.13,Gaoxin Ave.

1.S.,South Area,Hi-Tech Industrial Park,Shenzhen,China

电话：(0755)86315556 传真：(0755)86315559 邮编：518057

全国统一维保服务电话：400-8822-119

Http://www.forsafe.cn E-mail: service@forsafe.cn



## 一. 产品概述

AFN-FS09是一款火灾声光报警器(以下简称FS09报警器),与接线底座之间采用插拔方式连接,方便可靠。适用于室内(住宅、非住宅)进行声光报警。

## 二. 技术指标

工作电压:	DC18~30V
工作电流:	< 40mA
声压级:	75~100dB
变调周期:	2.5~3.5S
闪光频率:	1.0~1.3Hz
重量:	150g
外形尺寸:	长: 86mm宽: 86mm高: 46mm
安装孔距:	60mm
环境温度:	-10℃~+50℃
环境湿度:	10% --95% (不结露)
壳体材料和颜色:	ABS, 红
执行标准:	GB 26851-2011

## 三. 结构特征与工作原理

1. FS09报警器外形如图1:

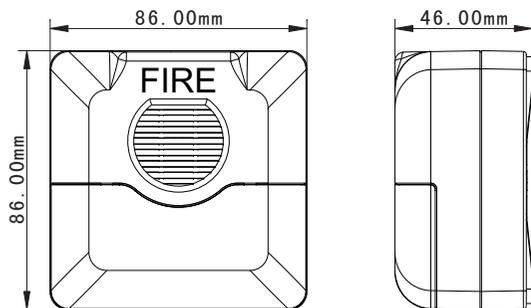


图1

2. 工作原理

FS09报警器通电后,发出声光报警信号,警示人们进行疏散,躲避危害。

## 四. 安装与布线

1. FS09报警器安装方法:

安装FS09报警器的地方一般都装有标准86预埋盒,直接将FS09报警器底座固定到预埋盒上即可。底座如图2所示:

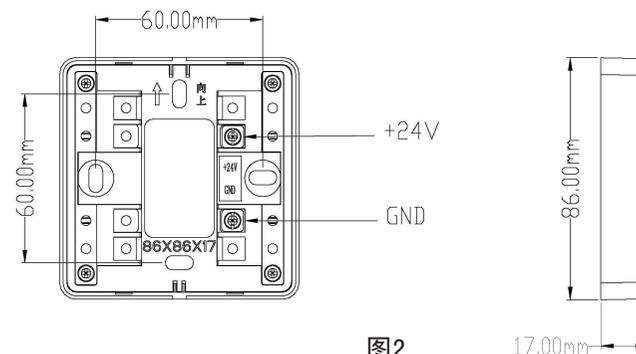


图2

2. 布线要求

应采用截面积不小于1.0mm<sup>2</sup>的RV或RVS线。一般要求使用双绞线。

## 五. 常见故障与排除

当FS09报警器不能正常工作时,原因可能有线路断线或损坏等。可检查对应的FS09报警器是否松动、底座螺钉是否打紧等。

其它用户不能排除的故障请致电本公司的技术服务人员或维护保养单位的技术人员。

非专业人员不得私自拆卸。

## 六. 保养维护

1. FS09报警器应在调试前安装,防止受到工程施工的污或损坏。安装前应妥善保管,采取相应的防尘、防潮、防腐蚀等措施。

2. 每半年进行一次模拟实验,测试FS09报警器是否工作正常。

## 七. 注意事项

1. FS09报警器底座应安装牢固,其导线连接必须可靠。
2. 满足相关的施工标准。
3. FS09报警器应面向便于人员观察的主要方向。
4. 在进行维护保养时,应避免损坏FS09报警器。