


BMQ-L通用型编码器使用说明

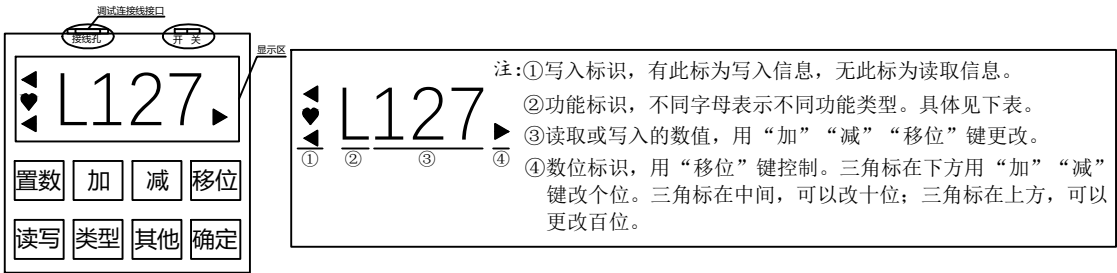

本产品适用于我公司电气火灾监控系统、消防设备电源监控系统、防火门监控系统中模块类产品的调试应用。电气火灾监控探测器只需编写地址（步骤3）；消防设备电源监控传感器和防火门通讯模块需写地址、写类型。

步骤	按键	对应界面		说 明		
1	移位	000▶	000▶	000▶	三角标在下方可以改个位；在中间，改十位；在上方，改百位。	
2	置数	000▶	016▶		将数值改为常用的数，循环显示。	
3	读写 + 确认	C000▶	显示“C###”后，按“确认”键。		读取地址	地址号范围：000～127
		◀C000▶	显示“ 1 C###”设定地址后，按“确认”键。		写入地址	按“确认”键后，数值加1，表示写入成功。
4	类型 + 确认	L000▶	显示“L###”后，按“确认”键。		读取类型	按“确认”键后，数值不变，表示写入成功。
		◀L000▶	显示“ 1 L###”设定类型后，按“确认”键。		写入类型	用于防火门通讯模块、一体式门磁开关和一体式电动闭门器读写类型，类型代码定义见附表2。
F002▶		显示“F###”后，按“确认”键。		读取功能	检错功能：F002为关闭检错功能 ✓	
◀F002▶		显示“ 1 F###”设定代码后，按“确认”键。		写入功能	F003为打开检错功能 ——如报故障， <u>应确认关闭检错功能</u> ——	
6		n000▶	显示“n###”后，按“确认”键。		读取类型	按“确认”键后，数值不变，表示写入成功。
		◀n000▶	显示“ 1 n###”设定类型后，按“确认”键。		写入类型	用于消防设备电源监控系统的传感器读写类型；类型代码定义见附表1。

附表1:消防设备电源监控系统--传感器类型对照表

序号	名称	传感器规格	监测范围	类型代码	序号	名称	传感器规格	监测范围	类型代码
1	电压传感器	V (L+N)	单相单回路电压	n016	7	电压/电流传感器	VA (L+N)	单相单回路电压/电流	n017
2		V (ABC)	三相单回路（三相三线）电压	n024	8		VA (ABC)	三相单回路（三相三线）电压/电流	n025
3		V (ABC+N)	三相单回路（三相四线）电压	n020	9		VA (ABC+N)	三相单回路（三相四线）电压/电流	n021
4		VV (L+N)	单相双回路电压	n018	10		VVA (L+N)	单相双回路电压/电流	n019
5		VV (ABC)	三相双回路（三相三线）电压	n026	11		VVA (ABC)	三相双回路（三相三线）电压/电流	n027
6		VV (ABC+N)	三相双回路（三相四线）电压	n022 *	12		VVA (ABC+N)	三相双回路（三相四线）电压/电流	n023 *

附表2:防火门监控系统--通讯模块类型对照表

序号	名称	规格	类型定义	类型代码	序号	名称	规格	类型定义	类型代码
1	防火门通讯模块（常闭型）	TB1	常闭门—单扇	L049	8	一体式电动闭门器	BMV	常开门—单扇	L081 *
2		TB2	常闭门—双扇	L048 *	9		BMV	常开门—单扇（左）	L080
3	防火门通讯模块（常开型）	TK1	常开门—单扇	L081	10		BMV	常开门—单扇（右）	L082
4		TK2	常开门—双扇	L080 *	11	防火门通讯模块	TB1/TB2	输入模块	L053
5	一体式门磁开关	MCV-1	常闭门—单扇左开	L049	注：两个一体式电动闭门器用于一幢门时（对开门），编相同地址号。类型写为L080和L082，占一个地址点。				
6		MCV-1	常闭门—单扇右开	L050					
7		MCV-2	常闭门—双扇	L048 *					

*****注：带“*”号为出厂默认值*****