




1. 结构尺寸

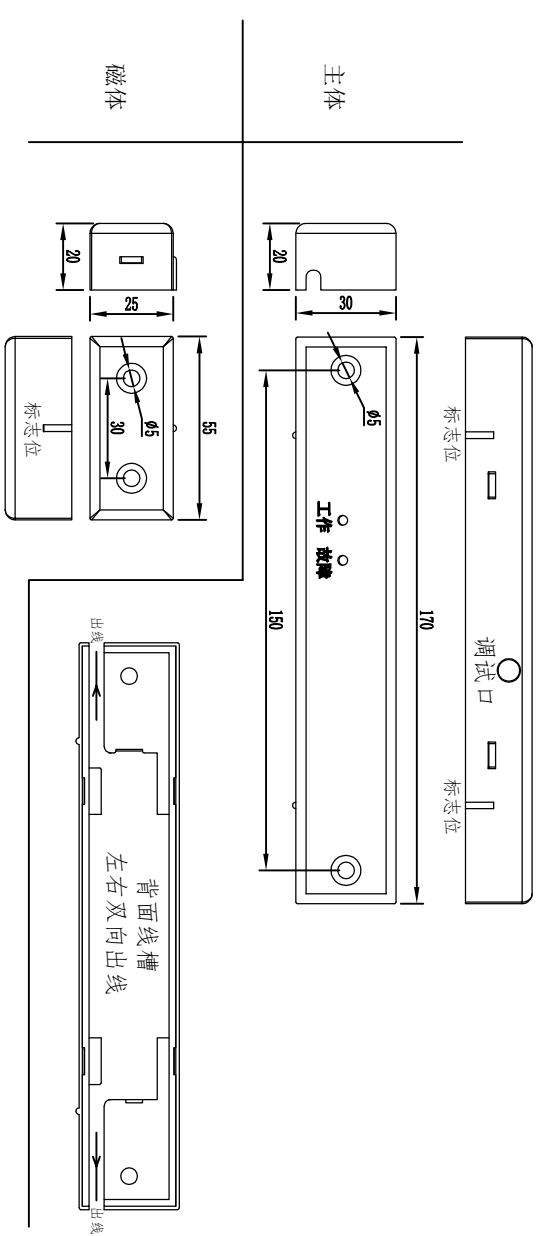

3. 接线

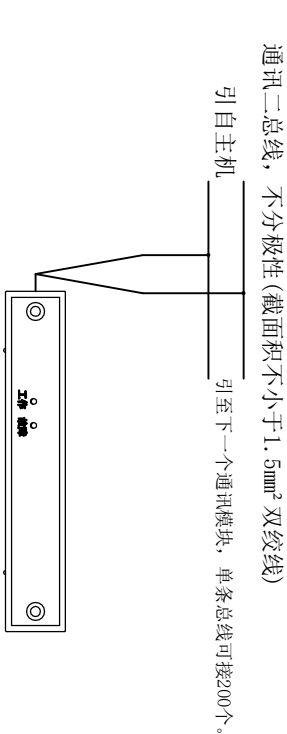

2. 安装

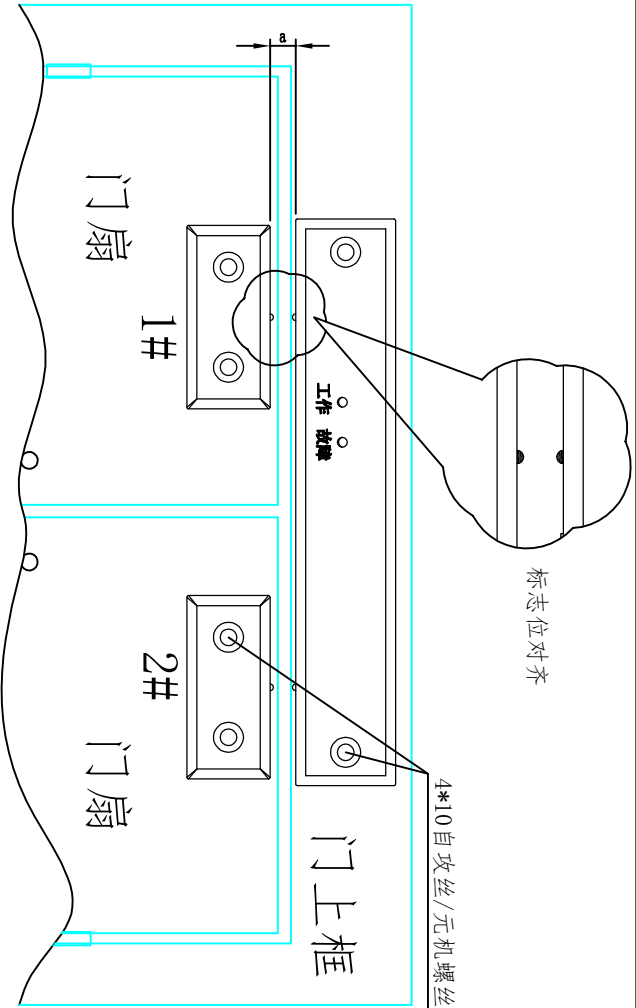

4. 调试步骤

1. 用编码器通过调试口编写地址和类型，地址:号0-199，双扇类型为L048；单扇左开类型为L049（配1#磁体）；单扇右开类型为L050（配2#磁体）编写地址时不需总线通电。
 2. 在主机上设置模块类型，与实际所接模块类型一致。
- ❖接线端口严禁串入强电！
- 指示灯定义——
- 工作指示：主机巡检到模块时闪亮。
- 故障指示：门打开时点亮。

说明：1、主体和磁体应安装在同一平面，且标志位对齐。

2、主体和磁体间距a应在2-10mm间，并尽量小。钢质防火门影响磁场强度。安装距离应更近，

安装前请实际测试。

3、用于单扇门时仅装1块磁体

北京利达英杰联合技术有限公司				LDPD-MCY型（二代） 一体式门磁开关说明书		页
(签名)	(年月日)		(签名)	(年月日)		
制 图	Washel	201906	批 准			1/1