




1. 结构尺寸

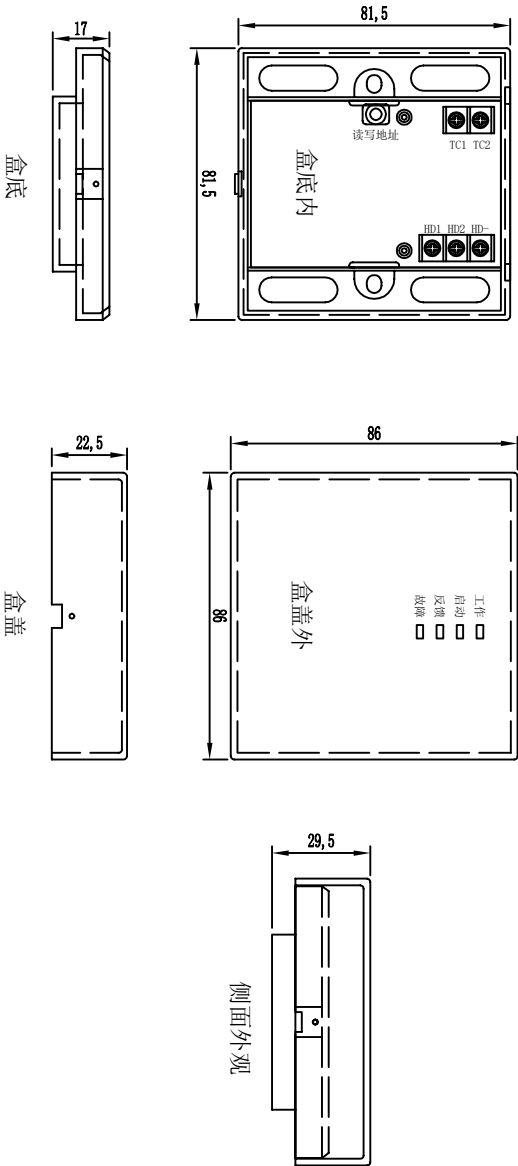

2. 安装

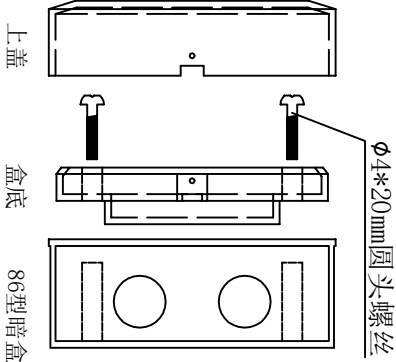

3. 接线

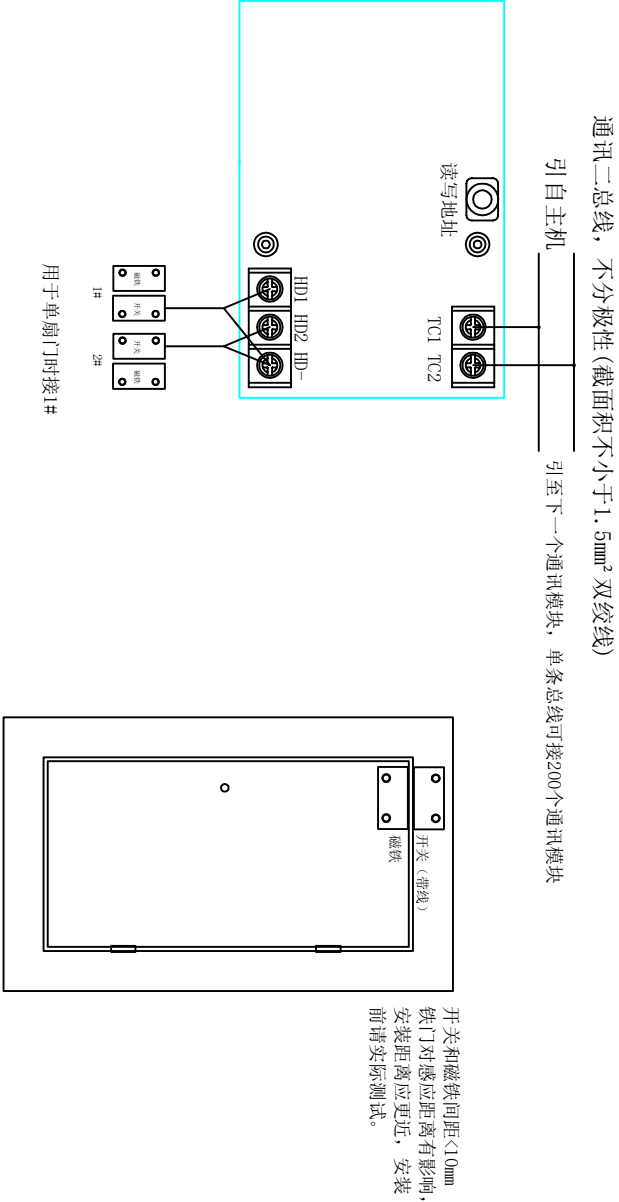

4. 调试步骤

1. 用编码器通过调试口编写地址和类型, 地址号0-199, 双扇类型为L048, 单扇类型为L049. 编写地址时不需总线通电。
 2. 在主机上设置模块类型, 与实际所接模块类型一致。
- ❖接线端口严禁串入强电!
- 指示灯定义---
- 工作指示: 主机巡检到模块时闪亮。
- 故障指示: 门打开时、门磁开关连接线断路时点亮。