



1. 结构尺寸

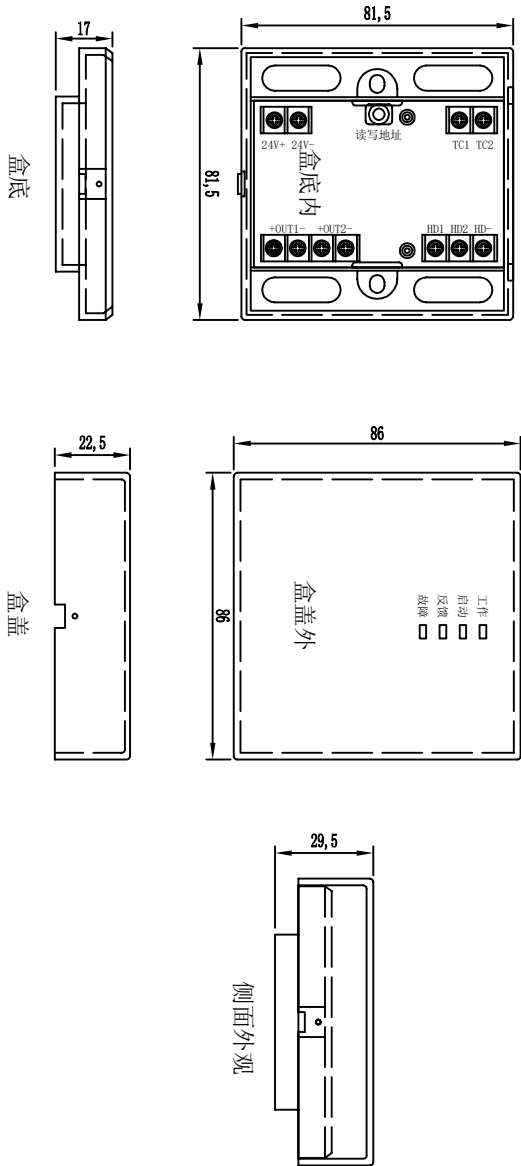

2. 安装

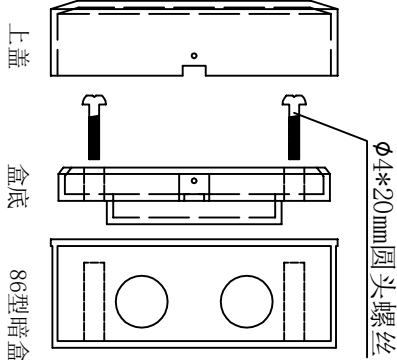



3. 接线

DC24V电源 (DC20V--28V)

布线时应考虑总线压降，传输距离较远时建议增加导线截面或使用DC28V电源

通讯二总线，不分极性(截面积不小于1.5mm²双绞线)

引自主机 引至下一个通讯模块，单条总线可接200个通讯模块

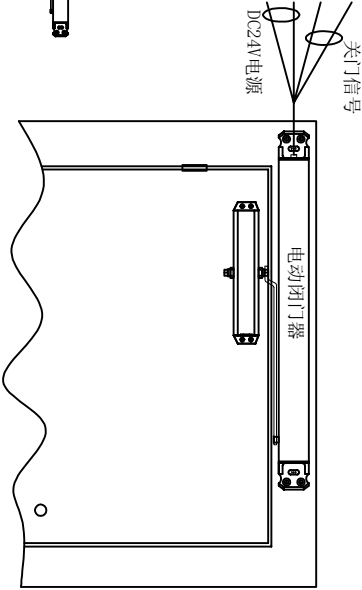

补充说明：1、主机提供DC28V/5A电源一组。

2、常开通讯模块连接一只电动闭门器需耗电80mA。

3、距主机较远或主机电源容量不足时，可就近连接DC24V电源，也可另配DC24V或DC28V电源模块。

4. 调试步骤

1. 用编码器通过调试口编写地址和类型，地址号0-199，双扇类型为L080，单扇类型为L081。编写地址时不需总线通电。

2. 在主机上设置模块类型，与实际所接模块类型一致。

❖接线端口严禁串入强电！

指示灯定义——

工作指示：主机巡检到模块时闪亮。

启动指示：接收到主机启动指令后点亮。

反馈指示：启动并关门后点亮。

故障指示：门非启动后关闭或电动闭门器连接线路断路时点亮。

北京利达英杰联合技术有限公司				页
(签名)	(年月日)	(签名)	(年月日)	1/1
制 图	Washel	201707	批 准	