



## 1. 结构尺寸

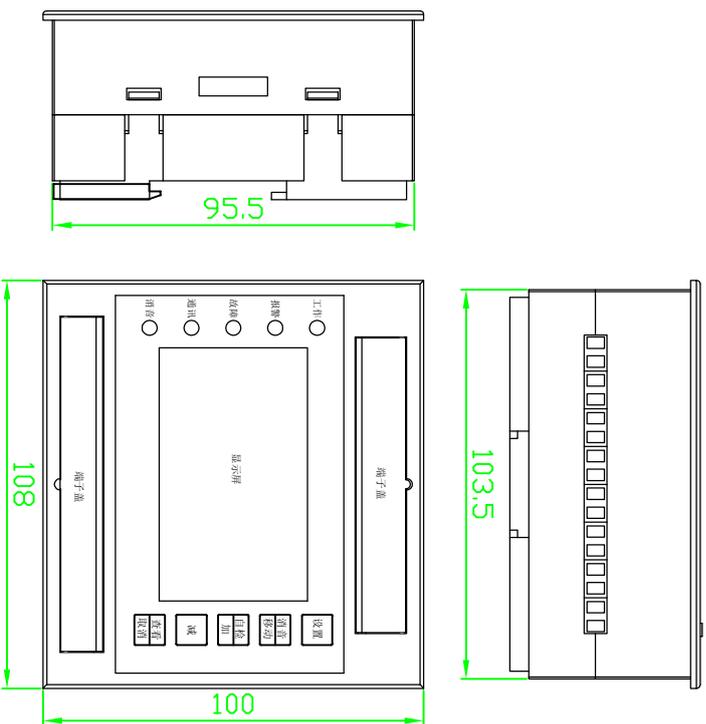

## 2. 安装

采用35mm标准导轨或面板安装

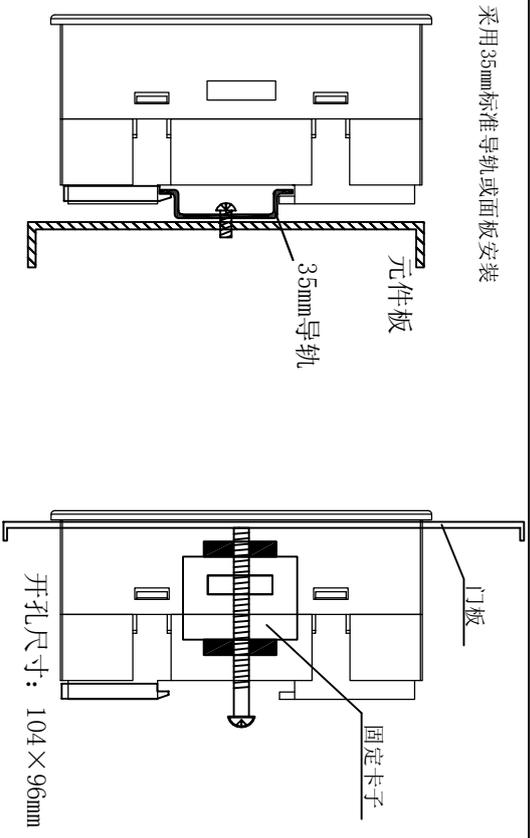

安装方式一：导轨安装

安装方式二：面板安装

## 4. 调试步骤

1. 调试前需给模块提供AC220V交流电。
2. 用按键编写地址（地址号0-127）、设置所接传感器类型和报警值（见下方按键功能）。如配接监控设备，也可在监控设备上设置传感器类型和报警值。
3. 在主机上设置通道属性，与实际所接传感器类型一致。不用的通道应关闭。


### 指示灯定义：

- ❖ 工作： 工作正常时灯亮，有故障时熄灭
- ❖ 报警： 有报警时灯亮
- ❖ 故障： 传感器故障时灯亮
- ❖ 通讯： 与监控设备通讯时闪亮
- ❖ 消音： 按消音键后灯亮

### 按键功能：

- ☆ 设置： 进入设置界面（可设置地址号、通道类型、报警值）：  
设置密码，加减加减  
进入设置界面后，需再次按设置键修改地址，或移动光标至相应通道后再按设置键，修改对应参数。根据提示进行操作
- ☆ 消音/移动： 消音/移动选项
- ☆ 自检/加： 自检功能/改变数据； 自检密码： 减减减减
- ☆ 减： 改变数据/常按3秒复位/复位密码； 设置、消音、自检、减
- ☆ 查看/取消： 查看设置信息/取消当前操作

## 3. 接线

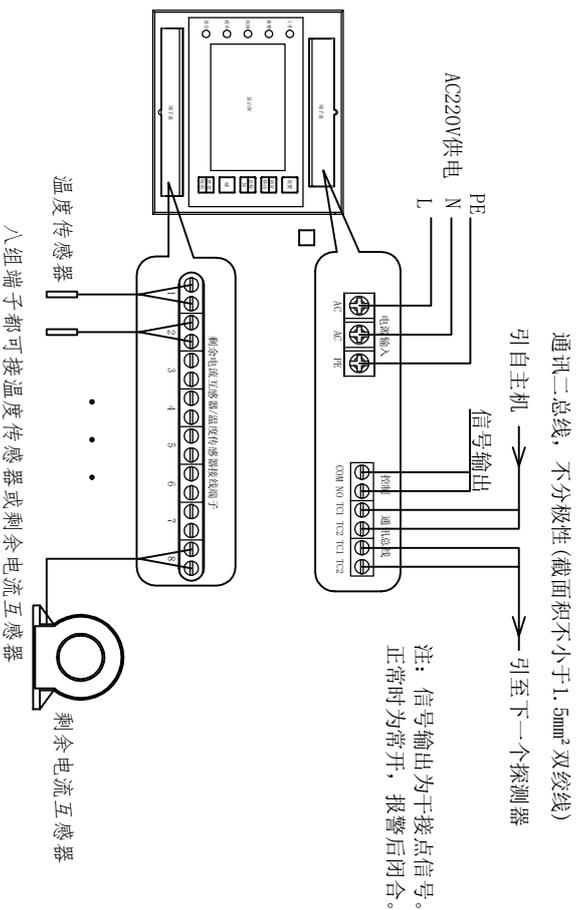

北京利达英杰联合技术有限公司				LDHT-D型	
(签名)	(年月日)	(签名)	(年月日)	组合式电气火灾监控探测器说明书	
制图	washeli	批准			
	201912				
				页 1	
				1/1	