

北大青鸟主机操作要点

1.请判定主，备电工作状态？主电运行指示灯亮，当前是主电正常。



2.请查看当前是否有火警？火警指示灯亮，当前有火警。



版权所有©消考宝 严禁盗版、仿制，违者必究!

3.请查询当前故障信息。故障指示灯亮，说明有故障，故障查询先按 F2 操作，再按 F5 当前故障



版权所有©消考宝 严禁盗版、仿制，违者必究！

4.请查询屏蔽信息。先按 F2 操作，再按 F3 查询，屏幕显示查询选择，第 2 项为被屏蔽部件，所以按数字 2



5.请消音。直接按消音键。




版权所有©消考宝 严禁盗版、仿制，违者必究！

6.请复位。直接按复位键



版权所有©消考宝 严禁盗版、仿制，违者必究!

7.请进行自检操作。先按 F2 操作，再按 F2 设置，输入密码，此题密码为 111，然后屏幕出现设置选项，第 9 项为自检设置，按数字 9。

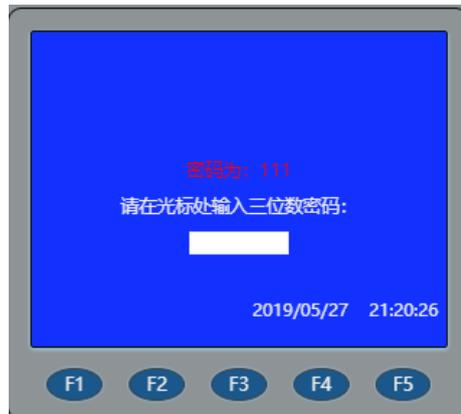

8.请启动消火栓泵。先将多线控制盒上手动钥匙扭到允许状态，再按下消火栓泵下面的启动按钮，当回答灯亮起，消火栓泵已启动。再次按下启动按钮关闭消火栓泵，将手动钥匙调到禁止状态。



版权所有©消考宝 严禁盗版、仿制，违者必究!

9.请启动喷淋泵，先将多线控制盒上的手动钥匙扭到允许状态，再按下喷淋泵下面的启动按钮，当回答灯亮起，喷淋泵已启动，再次按下启动按钮关闭喷淋泵，将手机钥匙扭到禁止状态。



版权所有©消考宝 严禁盗版、仿制，违者必究!

10.请启动排烟机，先将多线控制盒上的手动钥匙扭到允许状态，再按下排烟机下面的启动按钮，当回答灯亮起，排烟机已启动，再次按下启动按钮关闭排烟机，将手机钥匙扭到禁止状态。



版权所有©消考宝 严禁盗版、仿制，违者必究!

11.请启动送风机，先将多线控制盒上的手动钥匙扭到允许状态，再按下送风机下面的启动按钮，当回答灯亮起，送风机已启动，再次按下启动按钮关闭送风机，将手机钥匙扭到禁止状态。



版权所有©消考宝 严禁盗版、仿制，违者必究!