

北大青岛主机操作要点

12.请启动消防泵。先将多线控制盒上手动钥匙扭到允许状态，再按下消防泵下面的启到按钮，当回答灯亮起，消防泵已启动。再次按下启动按钮关闭消防泵，将手动钥匙调到禁止状态。



13.请开启卷帘。先将多线控制盒上手动钥匙扭到允许状态，再按多线盘上卷帘按钮，当回答灯亮起，卷帘已启动。再次按下卷帘按钮关闭卷帘，将手动钥匙调到禁止状态。



14.请开启电梯。先将多线控制盒上手动钥匙扭到允许状态，再按多线盘上电梯按钮，当回答灯亮起，电梯已启动。再次按下电梯按钮关闭电梯，将手动钥匙调到禁止状态。



15.请开启空调。先将多线控制盒上手动钥匙扭到允许状态，再按多线盘上空调按钮，当回答灯亮起，空调已启动。再次按下空调按钮关闭空调，将手动钥匙调到禁止状态。




版权所有©消考宝 严禁盗版、仿制，违者必究！

16.请开启非消防电源。先将多线控制盒上手动钥匙扭到允许状态，再按多线盘上非消防电源按钮，当回答灯亮起，非消防电源已启动。再次按下非消防电源按钮关闭非消防电源，将手动钥匙调到禁止状态。




版权所有©消考宝 严禁盗版、仿制，违者必究！

17.请开启正压送风阀。先将多线控制盒上手动钥匙扭到允许状态，再按多线盘上正压送风阀按钮，当回答灯亮起，正压送风阀已启动。再次按下正压送风阀按钮关闭正压送风阀，将手动钥匙调到禁止状态。

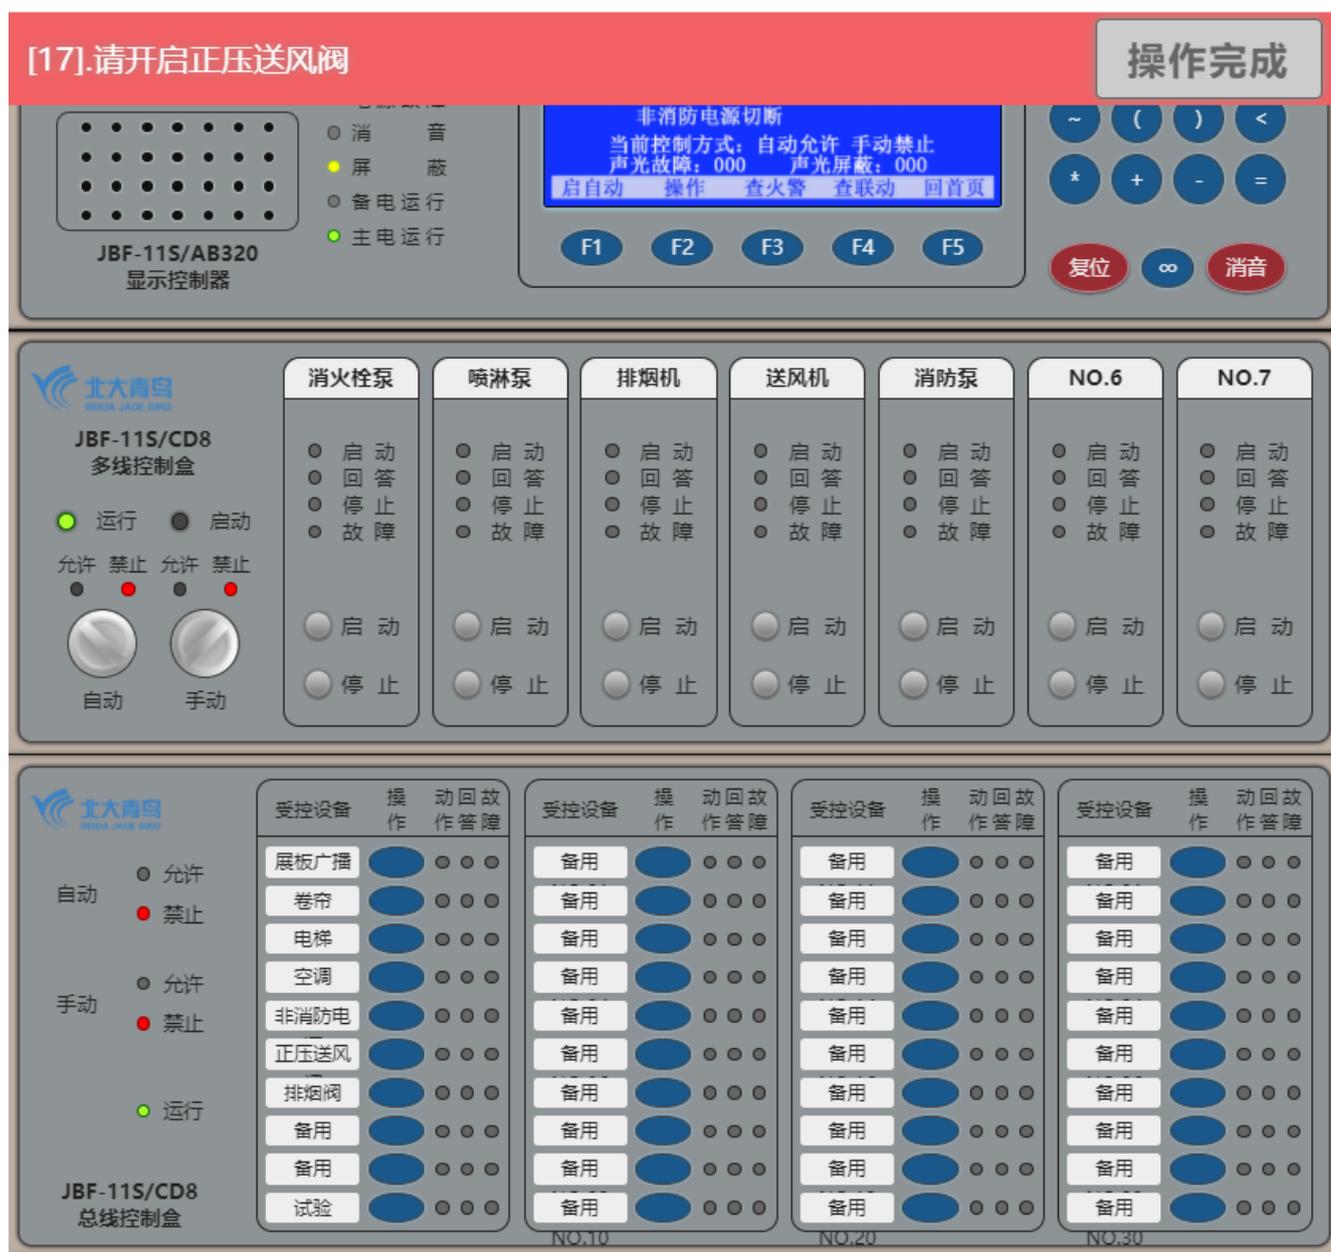


版权所有©消考宝 严禁盗版、仿制，违者必究！

18.请开启排烟阀。先将多线控制盒上手动钥匙扭到允许状态，再按多线盘上排烟阀按钮，当回答灯亮起，排烟阀已启动。再次按下排烟阀按钮关闭排烟阀，将手动钥匙调到禁止状态。

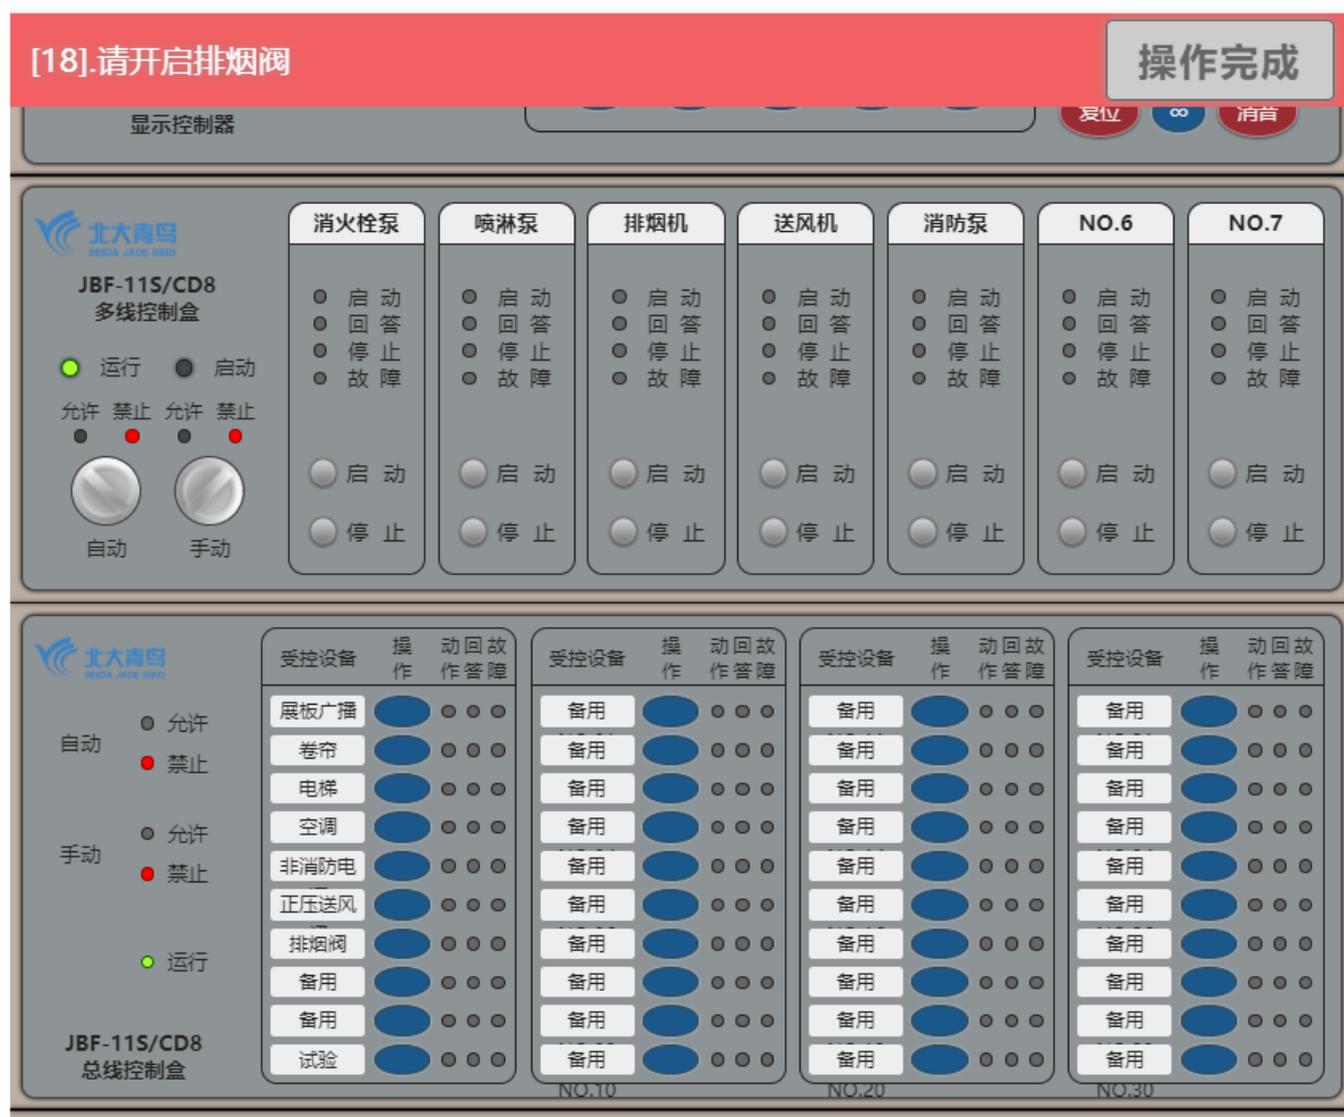

版权所有©消考宝 严禁盗版、仿制，违者必究！


19.请开启展板声光。先将多线控制盒上手动钥匙扭到允许状态，再按多线盘上展板声光按钮，当回答灯亮起，展板声光已启动。再次按下展板声光按钮关闭展板声光，将手动钥匙调到禁止状态。

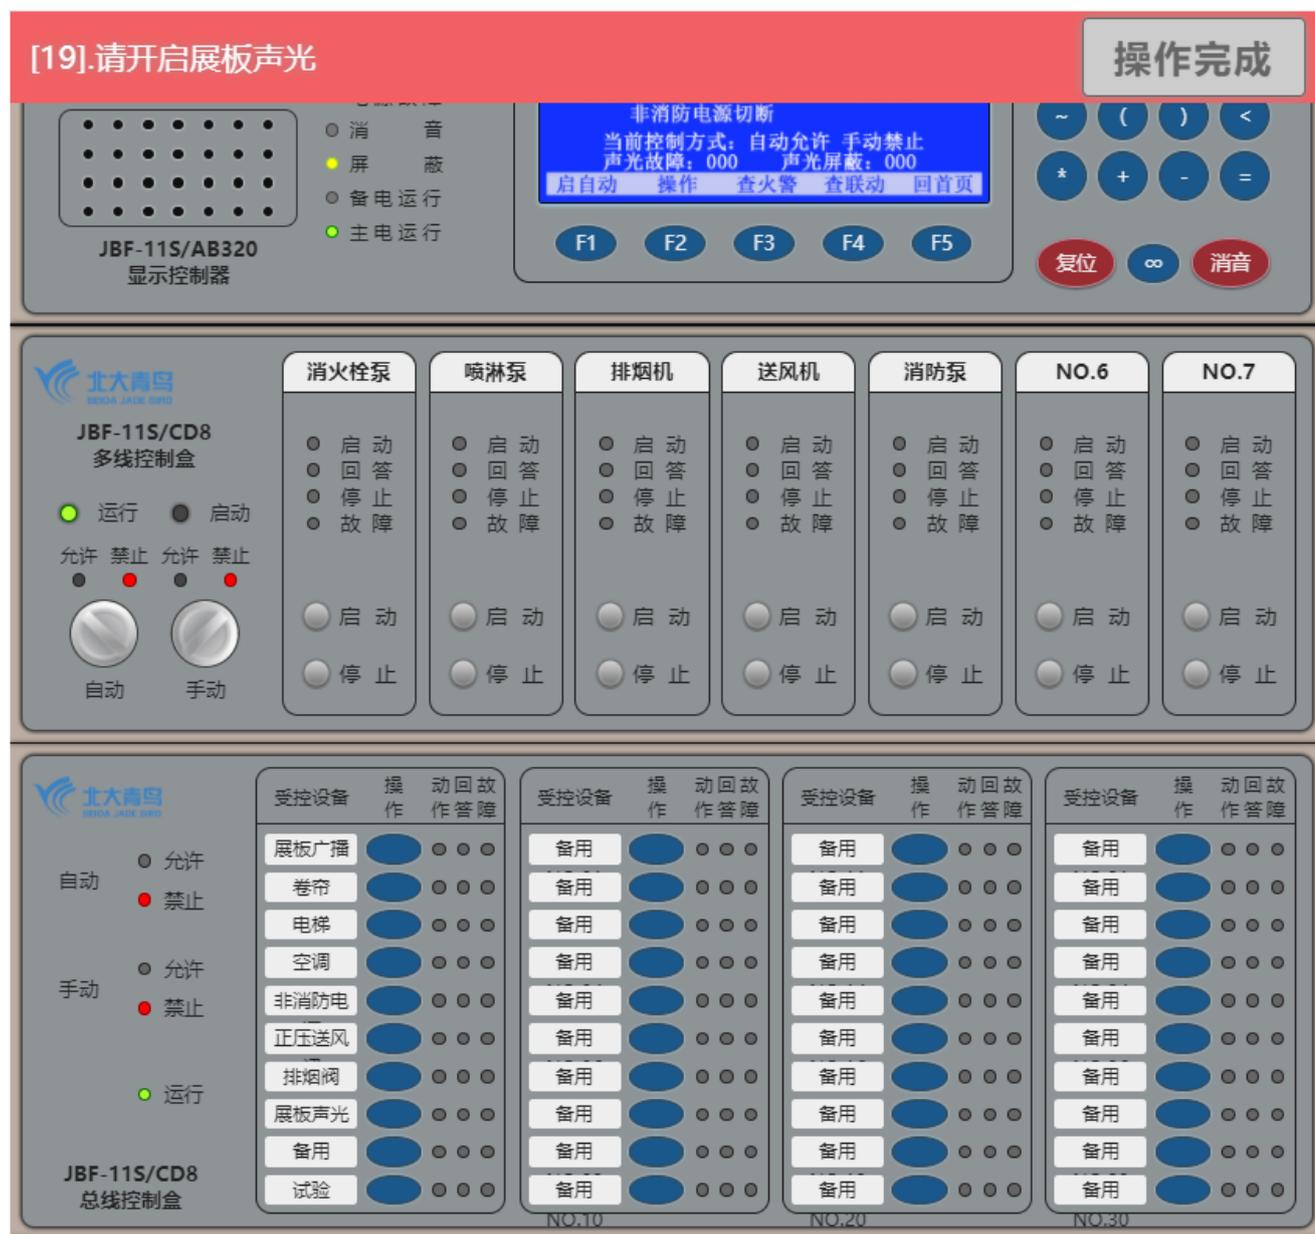

版权所有©消考宝 严禁盗版、仿制，违者必究！


20.请拨打消防电话、密码为：111111 分机：05

拿下电话总机，输入密码 111111，屏幕出现已准备好，请呼叫，输入分机 05，按下接通键，通话结束后按下挂断键，挂上电话总机。

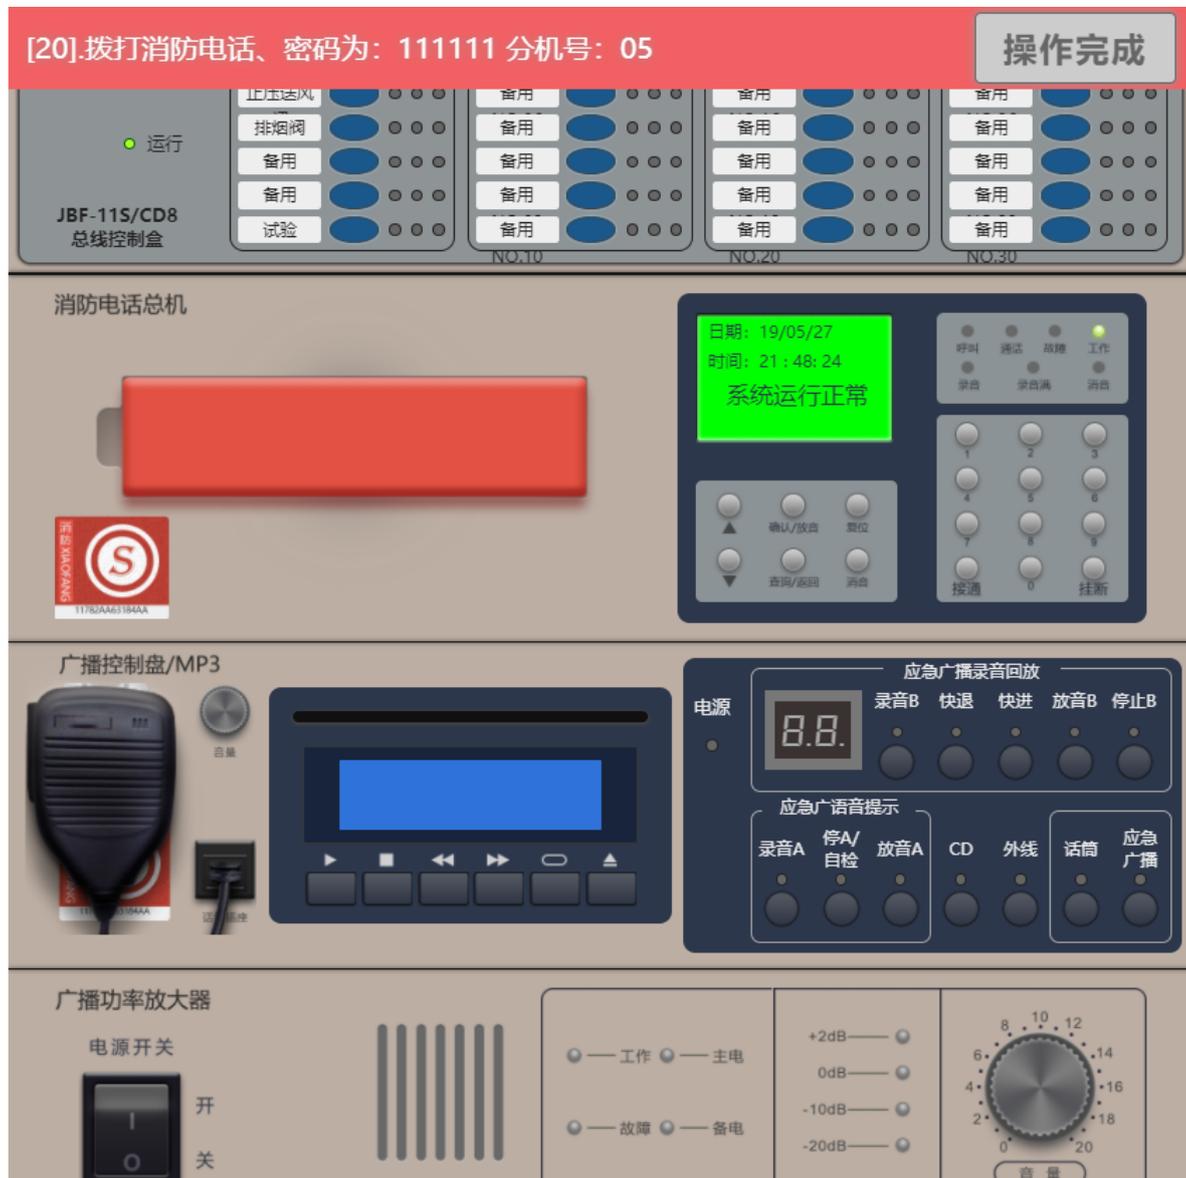


版权所有©消考宝 严禁盗版、仿制，违者必究!

21.播放应急广播。先将多线控制盒上手动钥匙扭到允许状态，再按多线盘上展板广播按钮，当回答灯亮起，展板广播已启动。打开广播功率放大器电源开关，调在音量，按下应急广播按键播放广播，广播播放完毕后再次按下应急广播按键关闭广播，关闭广播功率放大器音量，关闭广播功率放大器电源开关，按下总线盘上展板广播按键关闭广播，将多线控制盒上的手动钥匙调到禁止状态。

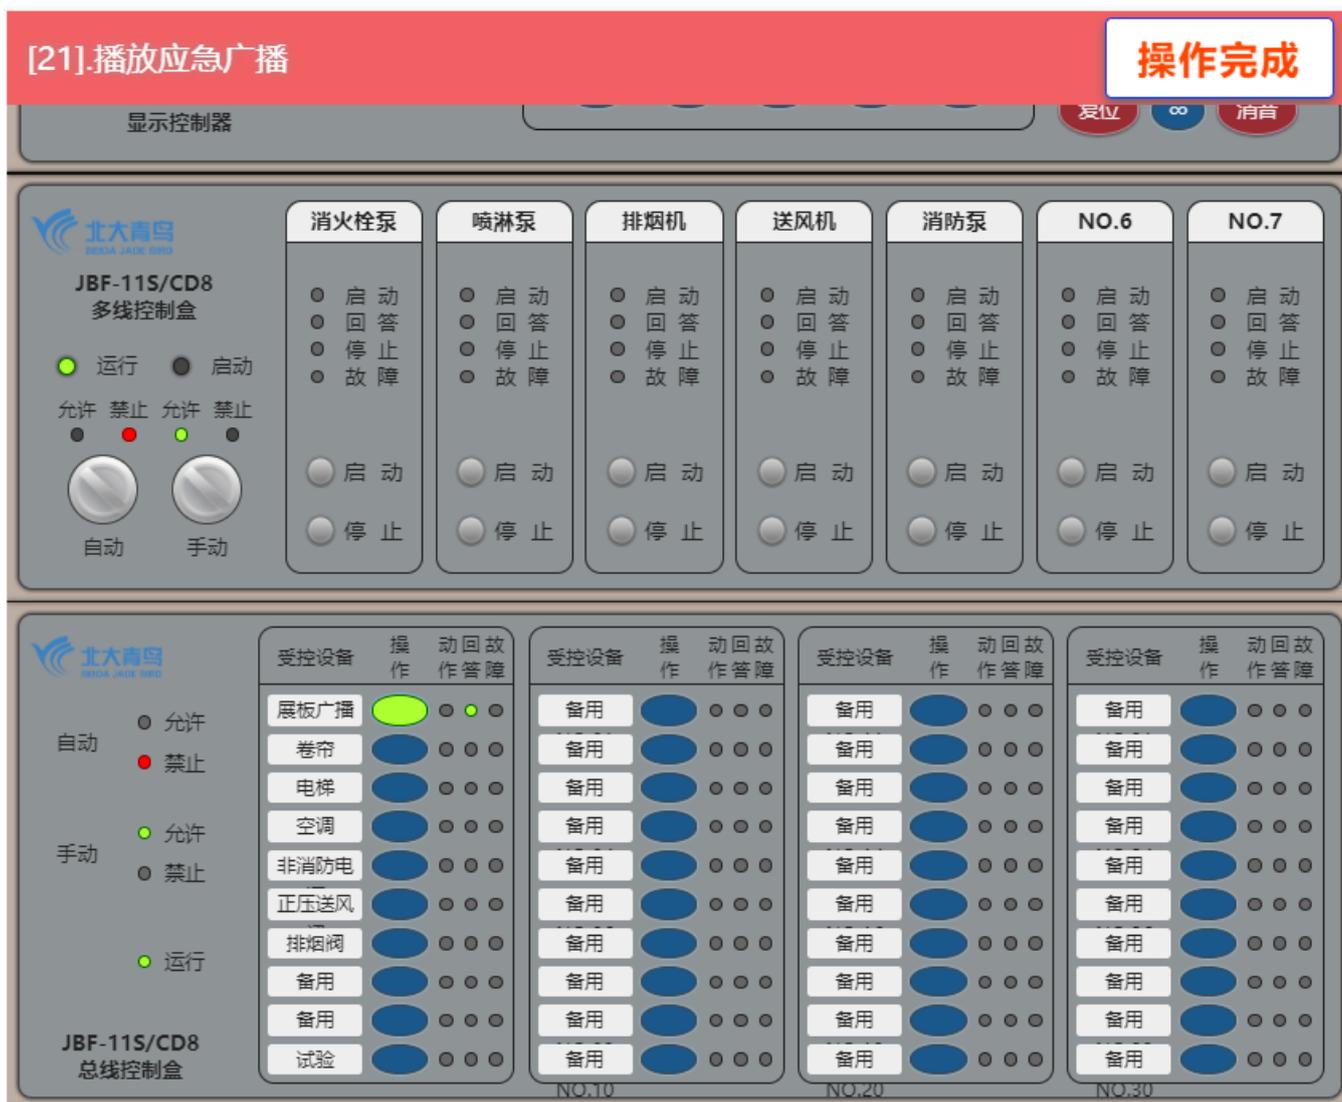


广播控制盘/MP3

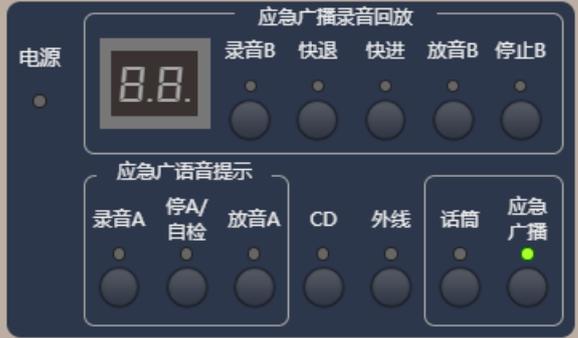


广播功率放大器

电源开关

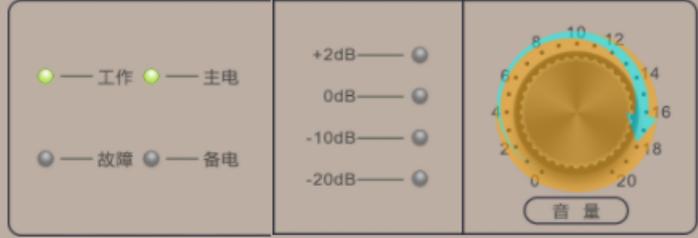


版权所有©消考宝 严禁盗版、仿制，违者必究！

21.话筒广播。先将多线控制盒上手动钥匙扭到允许状态，再按多线盘上展板广播按钮，当回答灯亮起，展板广播已启动。打开广播功率放大器电源开关，调在音量，拿下话筒按住通话键通话，通话完毕后挂上话筒，关闭广播功率放大器音量，关闭广播功率放大器电源开关，按下总线盘上展板广播按钮关闭广播，将多线控制盒上的手动钥匙调到禁止状态。

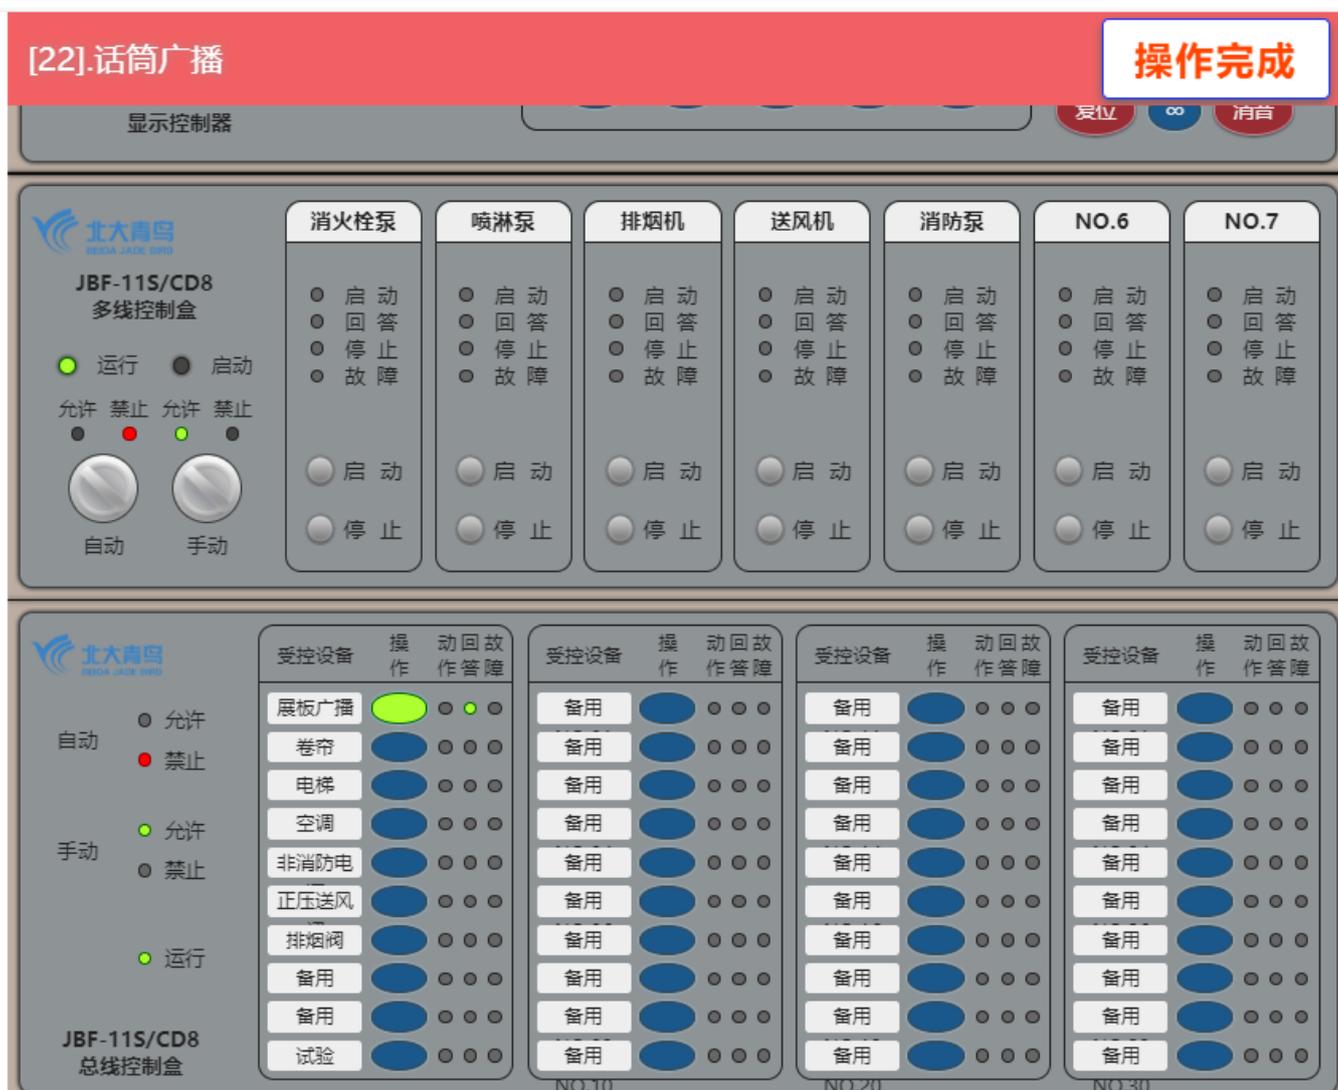

广播控制盘/MP3

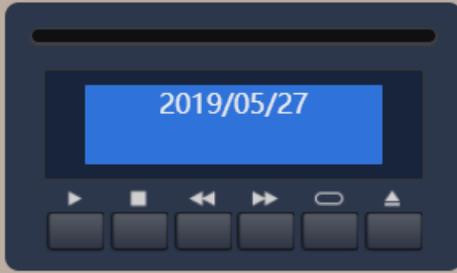

应急广播录音回放

电源 8.8. 录音B 快退 快进 放音B 停止B

应急广播语音提示

录音A 停A/自检 放音A CD 外线 话筒 应急广播



电源开关



● — 工作 ● — 主电

● — 故障 ● — 备电

+2dB

0dB

-10dB

-20dB



版权所有©消考宝 严禁盗版、仿制，违者必究！