



消防救援通道监测警示装置

快速操作手册



前言

符号约定

在本文档中可能出现下列标识，代表的含义如下。

标识	说明
 注意	表示有潜在风险，如果忽视这些文本，可能导致设备损坏、数据丢失、设备性能降低或不可预知的结果。
 说明	表示是正文的附加信息，是对正文的强调和补充。

修订记录

版本号	修订内容	发布日期
V1.0.0	首次发布。	2020.09

使用安全须知

下面是关于产品的正确使用方法、为预防危险、防止财产受到损失等内容，使用设备前请仔细阅读本说明书并在使用时严格遵守，阅读后请妥善保存说明书。

电源要求

- 请严格遵守当地各项电气安全标准，并在设备运行之前检查供电电源是否正确。
- 请严格遵循以下供电要求为设备供电。
 - ◇ 选用电源适配器时，额定电压等具体供电要求以设备标签为准。
 - ◇ 若设备出厂时随带电源适配器，推荐使用随带电源适配器。
 - ◇ 若设备出厂时不随带电源适配器，请选用符合IEC62368-1/IEC60950-1规范的电源给设备供电。其中IEC62368-1要求符合ES1（Electrical Energy Source Class1，电力能源等级一）&PS1/PS2（Power Source Class 1/2，功率源等级一或二）分级标准以及Limited Power Source（功率受限电源）标准；IEC60950-1要求符合SELV（Safety Extra-low Voltage Circuit，安全超低电压）&Limited Power Source（功率受限电源）标准。
- 请在安装配线时装入易于使用的断电设备，以便必要时进行紧急断电。
- 请保护电源软线免受踩踏或紧压，特别是插头、电源插座和从装置引出的接点处。
- 如非特殊说明，请勿同时对设备提供两种及以上供电方式，否则可能导致设备损坏。

使用环境要求

- 请勿将设备对准强光（如灯光照明、阳光等）聚焦，否则容易引起过亮或拉光现象（这并非设备故障），也将影响感光器件CMOS（Complementary Metal Oxide Semiconductor，互补金属氧化物半导体）的寿命。
- 请在使用激光束设备时，避免使设备表面受到激光束的辐射。
- 请在允许的湿度和温度范围内运输、使用和存储设备。不建议将设备置于长期潮湿、多尘、极热、极冷、强电磁辐射或照明条件不稳定等场所。
- 请在运送设备时以出厂时的包装或同等品质的材质进行包装，且勿在运输、存储及安装过程中重压、剧烈振动、浸泡设备。
- 请勿将任何液体流入设备，以免内部元件受损。
- 请勿让室内设备受到雨淋或受潮，以免发生火灾或电击危险。
- 请勿阻挡设备附近的通风口，以免热量积蓄。
- 设备需安装于仅专业人员（专业人员需明确了解使用本设备的安全注意事项）可触及的场所，非专业人员在设备正常工作时进入设备安装区域可能会造成意外伤害。

操作与保养要求

- 请勿碰触设备散热部件，以免烫伤。
- 设备相关的拆卸操作请严格参照本文档进行。违规拆卸，可能会导致设备漏水或者图像不良。如开箱发现镜头有凝雾或拆卸设备后发现干燥剂变绿，请及时联系售后更换干燥剂。（部分型号不包含干燥剂，具体情况以实际为准。）
- 建议配合防雷器使用本设备，提高防雷效果。

- 建议设备上的接地孔接地，提高设备的可靠性。（部分型号无接地孔，具体情况以实际为准。）
- 请勿直接碰触到感光器件CMOS，可用气枪除去镜头表面的灰尘或污垢。若有必要清洁，请将干净的软布用酒精稍微润湿，轻轻拭去尘污。
- 清洁机身可用干净的软布擦拭，若遇污垢难以清除，请用干净的软布蘸取少量中性清洁剂轻轻拭去，之后再擦干。请勿使用如酒精、苯或稀释剂等挥发性溶剂，或者强烈的、带有研磨性的清洁剂，否则会损坏表面涂层，或降低设备工作性能。
- 半球球罩是光学器件，安装及使用时请勿直接碰触及擦拭球罩表面，如沾染灰尘、油脂或指纹，可使用脱脂棉花沾少许乙醚或干净的软布沾水后轻轻擦拭。如沾染灰尘，也可使用气枪轻轻拭去。
- 不锈钢材质的摄像机在强腐蚀环境中（如海边、化工厂等）使用一段时间后，表面有锈迹属正常现象，可使用带有磨砂功能的软布蘸取少量酸性溶液（建议食醋）轻轻拭去，之后再擦干。
- 请加强网络、设备数据和个人信息等的保护，采取保障设备网络安全的有效措施，包括但不限于使用强密码、定期修改密码、将固件更新至最新版本、隔离电脑网络等。部分老版本的IP摄像机固件，系统的主密码更改后，ONVIF（Open Network Video Interface Forum，开放型网络视频接口论坛）密码不会自动跟着更改，您需要更新摄像机的固件或者手动更新ONVIF密码。
- 请使用生产厂商规定的配件或附件，并由专业服务人员进行安装和维修。

目 录

前言.....	I
使用安全须知.....	II
第 1 章 设备结构	1
1.1 设备外接线缆	1
1.2 报警设置	2
第 2 章 网络配置	4
2.1 初始化设备	4
2.2 修改IP地址	5
2.3 登录WEB界面	5
第 3 章 设备安装	7
3.1 开箱检查	7
3.2 结构尺寸	7
3.3 安装设备	8
3.3.1 安装场景	8
3.3.2 （可选）安装SD卡	8
3.3.3 固定设备	9
3.3.4 （可选）安装网口防水套.....	10
3.3.5 调节角度	12
第 4 章 保修卡	13
附录1 法律声明	14
附录2 网络安全建议.....	16

第 1 章 设备结构

1.1 设备外接线缆

对接线缆时，建议使用绝缘胶带和防水胶带，以免造成线路短路和漏水。具体处理方法请参见对应的常见问题说明书。

图1-1 外接线缆

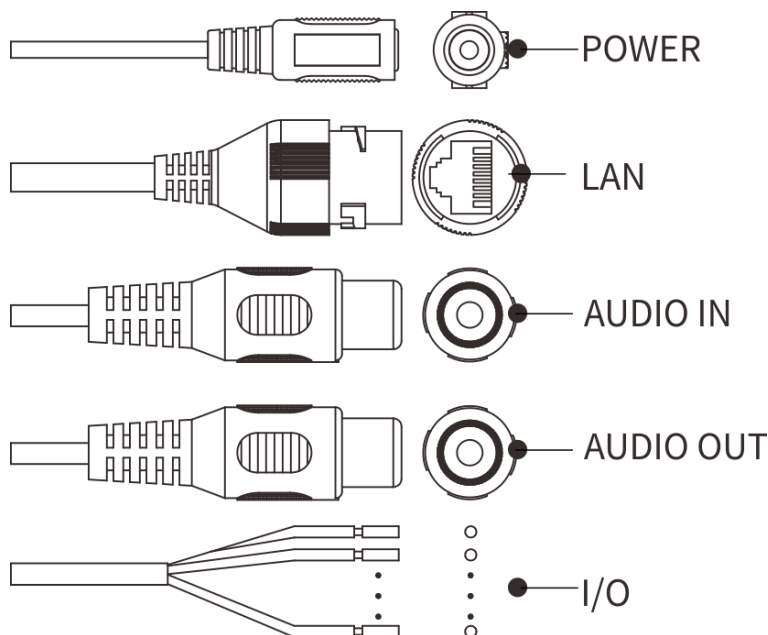


表1-1 外接线缆功能介绍

线缆	接口名称	功能描述
POWER	电源输入接口	输入DC 12V电源。  注意 使用时请务必按照标签对设备供电，否则将导致设备损坏。
LAN	网络接口	连接标准以太网口，提供PoE供电功能。  说明 - 部分设备支持2个网络接口。 - 部分设备不支持PoE供电。
AUDIO IN	音频输入接口	RCA接口，输入音频信号，接收拾音器等设备的模拟音频信号。  说明 部分设备支持2路音频输入。
AUDIO OUT	音频输出接口	RCA接口，输出音频信号，提供给音箱等设备。

线缆	接口名称	功能描述
I/O	I/O端口	包括报警信号输入和输出，不同设备的I/O端口数或有不同，请根据设备标签参见“I/O端口功能介绍”使用。

表1-2 I/O端口功能介绍

接口	接口名称	功能描述
I/O端口	ALARM_OUT	报警输出接口，输出报警信号给报警设备。
	ALARM_OUT_GND	 说明 连接报警输出设备时，ALARM_OUT只能和数字相同的ALARM_OUT_GND配合使用。
	ALARM_IN	报警输入接口，接收外部报警源的开关量信号。
	ALARM_IN_GND	 说明 不同的报警输入设备连接到同一个接地端，即ALARM_IN_GND。

1.2 报警设置


部分设备不支持报警功能，此节内容不适用。

步骤1 连接报警输入设备。

按照以下连接方式，设备可以采集到报警输入口的不同状态。

- 输入信号接+3V - +5V或者悬空，设备采集到逻辑“1”。
- 输入信号接地，设备采集到逻辑“0”。

图1-2 报警输入

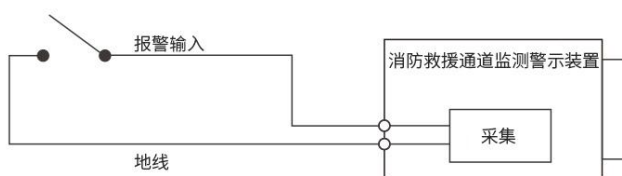


步骤2 连接报警输出设备。

报警输出为漏极开路输出。

- **方式A:** 电平应用。报警输出高低电平，报警输出口为OD门，需要外部增加上拉电阻(典型值10KΩ)才能正常工作。外部上拉电平最大为12V，端口电流最大为300mA，增加外部上拉电阻，输出信号默认为高电平（外部上拉电压），当有报警输出的时候，输出信号变为低电平。
- **方式B:** 开关应用。报警输出用于驱动外部电路，最高电压为12V，最大电流为300mA（峰值），超出此值时建议外加继电器。

图1-3 报警输出

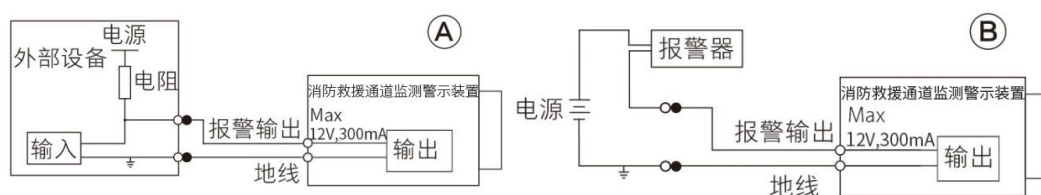

步骤3 登录WEB界面，在报警设置里对报警输入、输出做相应的设置。

- WEB端的报警输入对应I/O端口线缆上的报警输入接口。如果报警输入信号在报警发生时产生的信号为逻辑“0”，则设置为常开型输入（默认状态）；如果报警输入信号在报警发生时产生的信号为逻辑“1”，则设置为常闭型输入。
- WEB端设置报警输出，报警输出对应I/O端口线缆上的报警输出接口。

第 2 章 网络配置

您可以通过快速配置工具（ConfigTool）和WEB界面初始化设备以及修改IP地址，本文档以ConfigTool举例说明。WEB界面相关操作请参见配套的使用说明书。

说明

- 设备初次使用或恢复出厂设置后，需进行初始化。
- 初始化、修改IP地址、登录设备等功能，需确保设备（默认IP为192.168.1.108）与PC处于同一网络。
- 为使设备能顺利接入网络，请根据实际网络环境，合理规划可用的IP网段。
- 以下图示仅做参考，不同型号设备的界面显示不同，请以实际为准。

2.1 初始化设备

步骤1 通过ConfigTool搜索到需要初始化的设备。

1. 双击ConfigTool，打开快速配置工具。
2. 选择  页签，单击“搜索设置”。
3. 在弹出的对话框中，设置设备所在网段，单击“确定”。
4. 在搜索到的设备列表中选择未初始化的设备，单击“初始化”。

步骤2 选择需要初始化的设备，单击“初始化”。

步骤3 在弹出的对话框中，设置密码和预留手机，单击“初始化”。

说明

预留手机用于重置密码，请根据实际需要设置“预留手机”。

图2-1 设备初始化

设备初始化

2

台设备未初始化

用户名

admin

新密码

.....

弱 中 强

确认密码

.....

密码8~32位,且至少包含数字、字母和常用字符中的两种.

☒ 预留手机

(用于密码重置)

*设定新密码后，请在“搜索设置”中重新设置密码。

初始化

步骤4 根据实际需求选择自动检测等功能，单击“确定”。

系统开始初始化设备。✓表示初始化成功；⚠表示初始化失败。单击图标可查看详细信息。

步骤5 单击“完成”，完成设备初始化。

2.2 修改IP地址

步骤1 通过ConfigTool搜索到需要修改IP的设备。

1. 双击ConfigTool，打开快速配置工具。
2. 选择 页签，单击“搜索设置”。
3. 在弹出的对话框中，设置设备所在网段、用户名和密码，单击“确定”。



说明

用户名为admin，密码需设置为初始化时的密码，否则无法修改IP地址。

步骤2 选择需要修改IP的设备，单击“批量修改IP”。

步骤3 在弹出的对话框中，修改设备IP地址，支持静态模式和DHCP模式。

- 静态模式：选择“静态”，并输入规划的起始IP、子网掩码和网关。
- DHCP模式：当网络存在DHCP服务器时，选择“DHCP”，设备自动从DHCP服务器获取IP地址。



说明

选择“同一IP”，将选中的多个设备设置为同一个IP地址，建议统一设置出厂默认IP时使用。

图2-2 修改IP

修改IP

模式

☒ 静态
 ☐ DHCP

起始IP
☐ 同一IP

子网掩码

网关

选中设备台数: 11

确定

步骤4 单击“确定”，完成设备IP地址修改。

2.3 登录WEB界面

步骤1 打开IE浏览器，在地址栏里输入设备IP地址，按【Enter】键。



说明

若界面显示设置向导，请根据界面提示操作。


步骤2 输入用户名和密码，单击“登录”。



说明

- 首次登录需单击“请点击此处下载插件”，根据系统提示安装控件。
- 如果您遗忘了密码，可以在登录界面单击“忘记密码”进行重置。

图2-3 WEB主界面

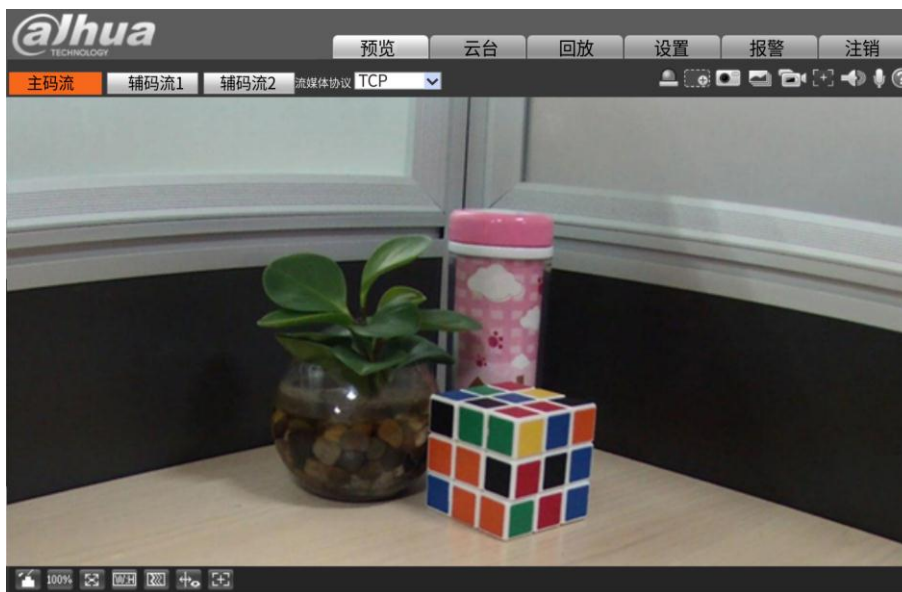

第 3 章 设备安装

3.1 开箱检查

开箱未提及的工具或配件，请用户自行按需购买。


图3-1 开箱检查



3.2 结构尺寸

结构尺寸单位为mm[inch]。


图3-2 结构尺寸

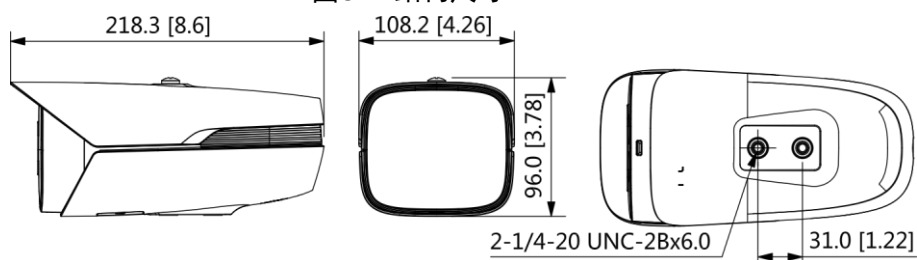

3.3 安装设备

3.3.1 安装场景

图3-4 安装场景

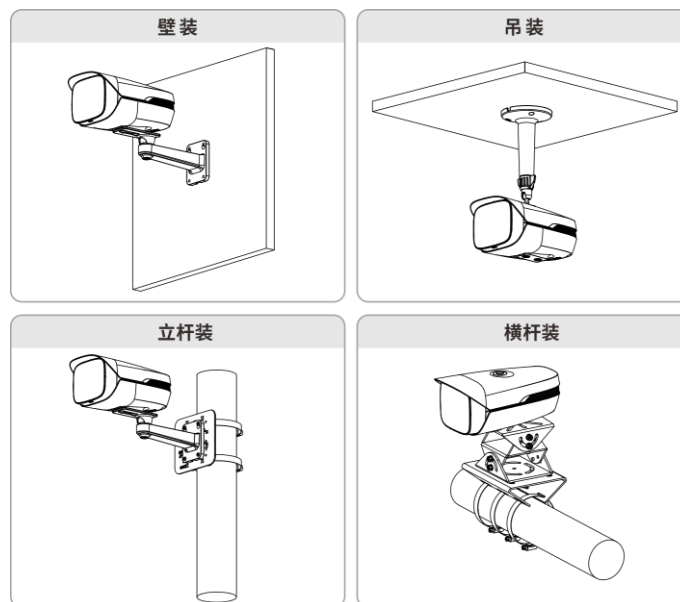


3.3.2 （可选）安装SD卡

- 当设备有SD卡插槽且需要使用SD卡存储录像时，请先安装SD卡。安装或取下SD卡时，请先切断设备电源再操作。
- 请勿在潮湿环境中长时间开启下翻盖，以免水汽进入设备内部引起水雾等异常。

说明

设备正常工作情况下长按复位按键10秒钟，可以恢复系统配置信息到出厂默认设置，请谨慎操作。

图3-5 （可选）安装SD卡

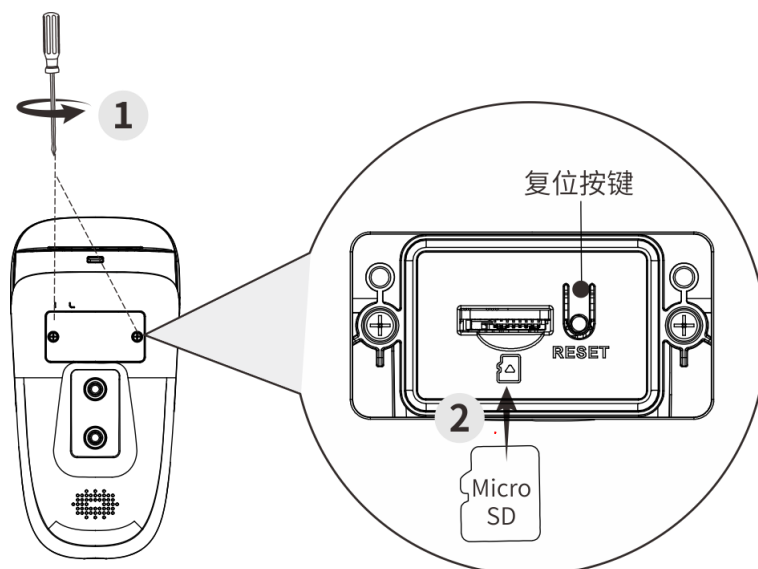

3.3.3 固定设备



注意

设备安装面需要至少能够承受3倍于支架和设备的总重量。

图3-6 墙体出线安装


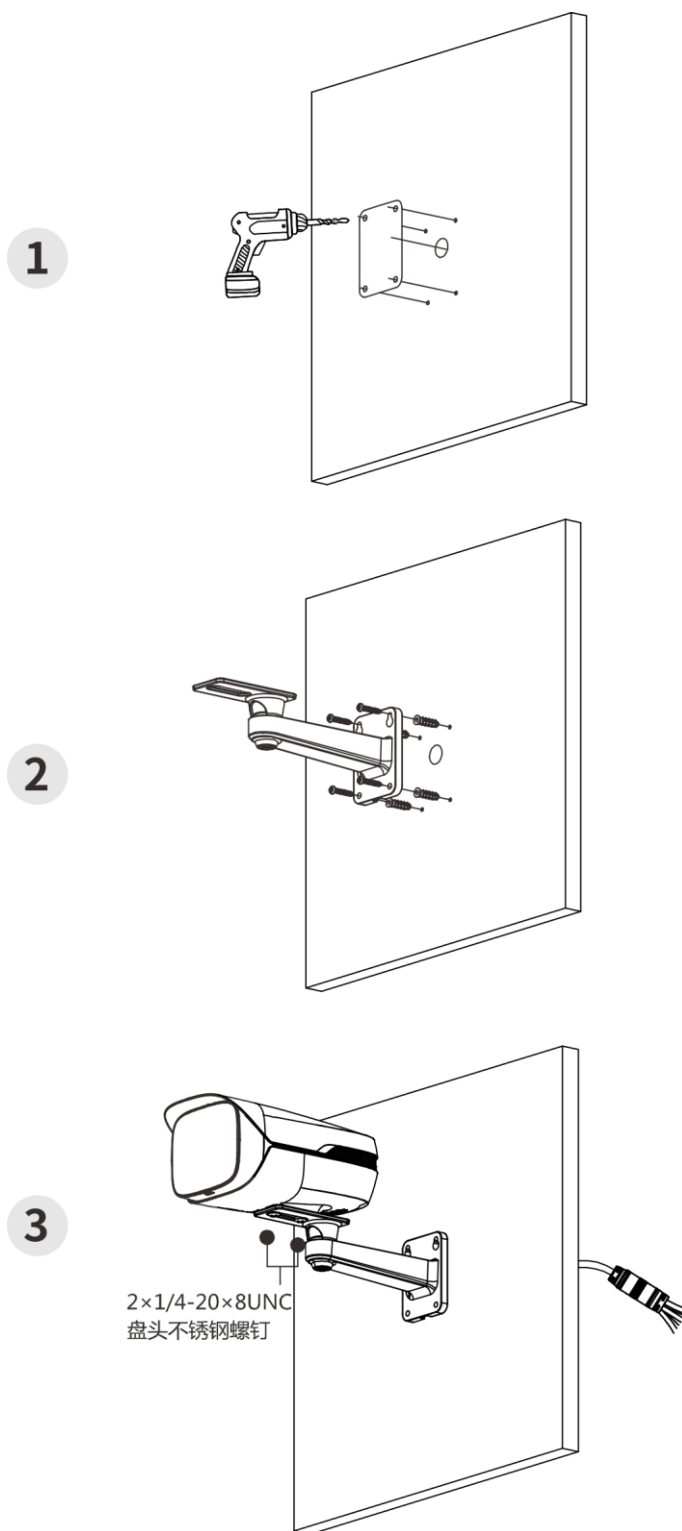



图3-7 出线槽出线安装

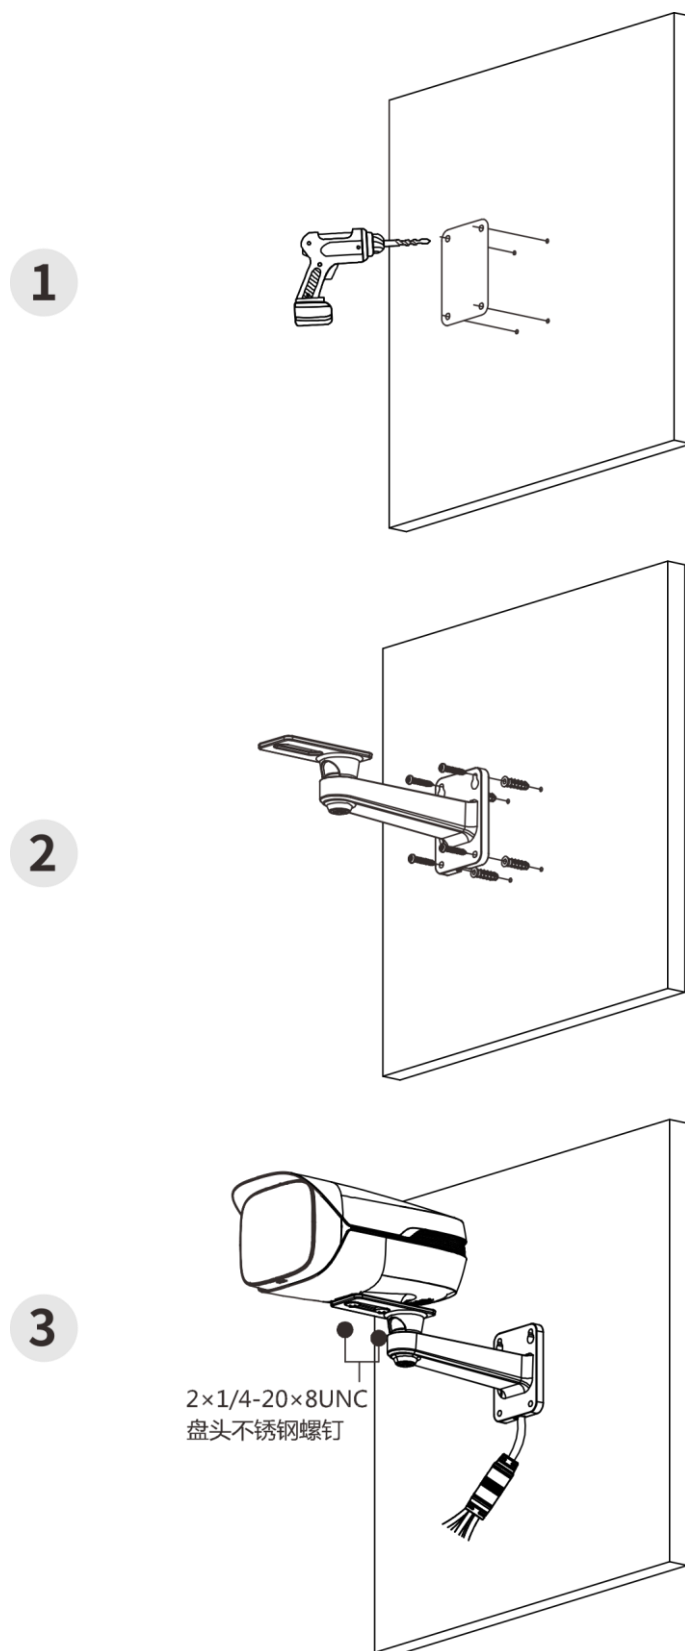

3.3.4 （可选）安装网口防水套


当设备配有网口防水套且在室外使用时，需要执行此操作。

图3-8 安装网口防水套

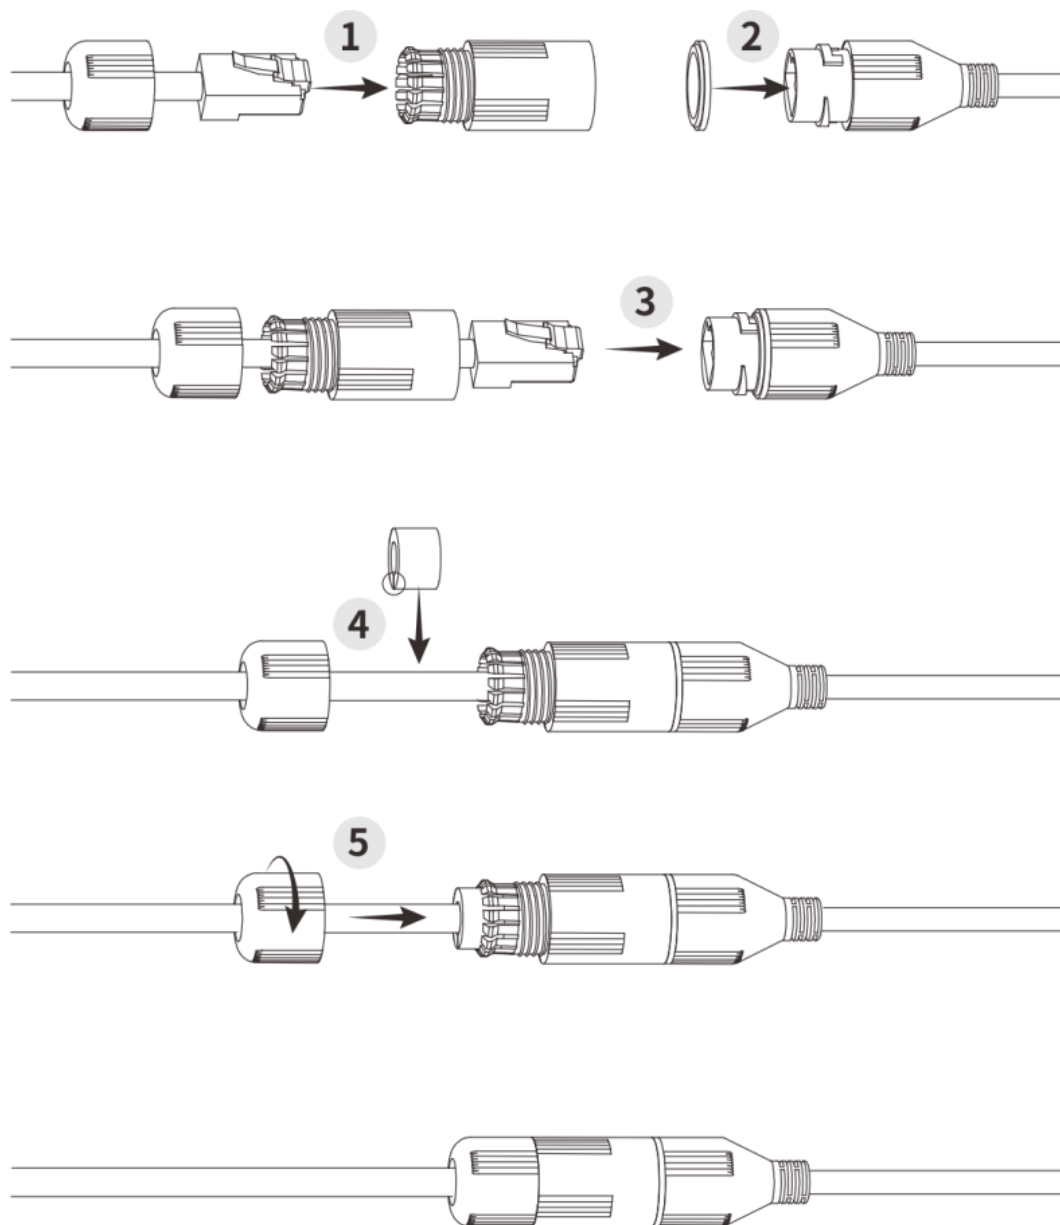

3.3.5 调节角度

图3-9 调节角度

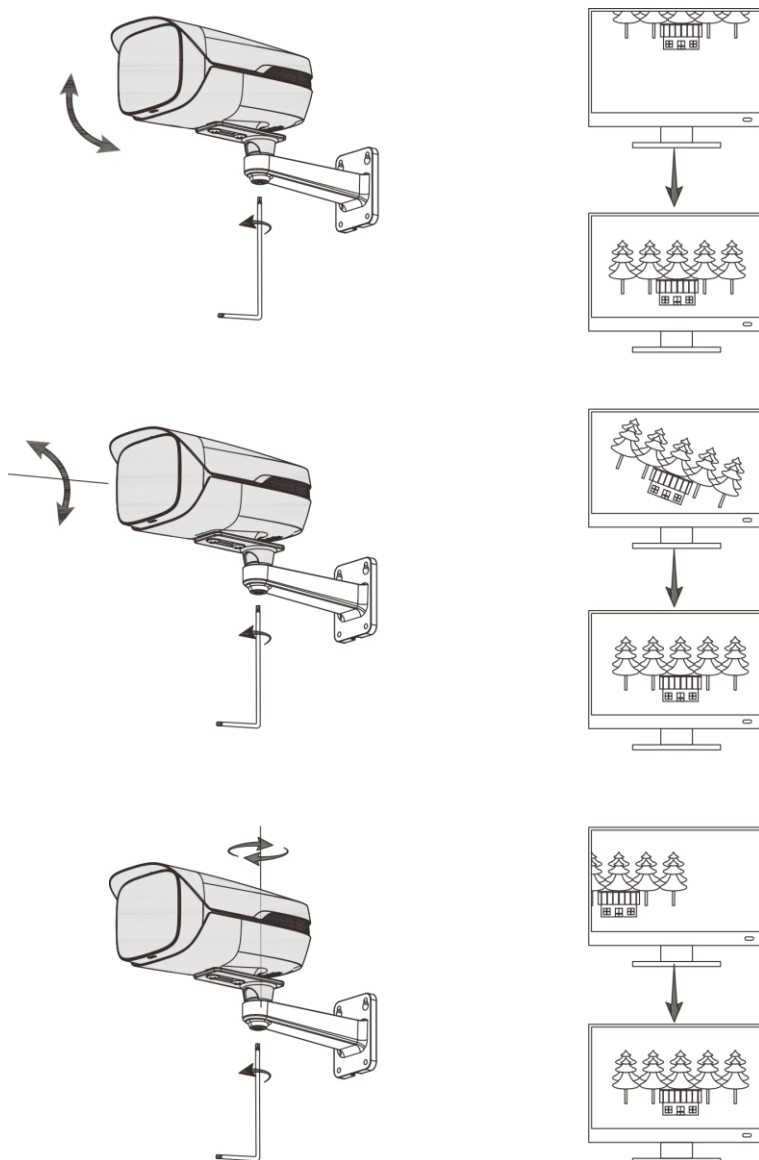

第 4 章 保修卡

感谢您购买本产品，此卡为您的免费保修凭证

终身质保
免费保修期：壹年

保修说明：

保修卡适用您购买的本公司系列产品。

1. 凡保修期内，由于本产品自身引起的故障，请与本公司售后服务联系。
2. 购机后请及时邮寄，传真已填好的保修卡，您可享受免费的维修和更换，否则恕不办理。
3. 保修时我们将使用您的保修卡信息，请认真填写。
4. 以下情况，属于有偿保修范围。
 - ◇ 人为原因造成的设备故障
 - ◇ 因使用环境不符合本产品要求造成的故障
 - ◇ 因不可抗力造成的产品损坏
 - ◇ 无产品序号、保修卡，或产品序号及标贴模糊不清、破损、无法辨识
 - ◇ 已过保修期

用户名称：

产品序号：_____ 购买日期：_____

产品名称：_____ 联系人：_____

电 话：_____ 邮 编：_____

通讯地址：_____

经 销 商：

传 真：_____ 联系人/电话：_____

附录1 法律声明

版权声明

© 2020 浙江大华技术股份有限公司。版权所有。

在未经浙江大华技术股份有限公司（下称“大华”）事先书面许可的情况下，任何人不能以任何形式复制、传递、分发或存储本文档中的任何内容。

本文档描述的产品中，可能包含大华及可能存在的第三人享有版权的软件。除非获得相关权利人的许可，否则，任何人不能以任何形式对前述软件进行复制、分发、修改、摘录、反编译、反汇编、解密、反向工程、出租、转让、分许可等侵犯软件版权的行为。

商标声明

- 、、、、HDCVI是浙江大华技术股份有限公司的商标或注册商标。
- HDMI标识、HDMI和High-Definition Multimedia Interface 是HDMI Licensing LLC的商标或注册商标。本产品已经获得HDMI Licensing LLC授权使用HDMI技术。
- VGA是IBM公司的商标。
- Windows标识和Windows是微软公司的商标或注册商标。
- 在本文档中可能提及的其他商标或公司的名称，由其各自所有者拥有。

免责声明

- 在适用法律允许的范围内，在任何情况下，本公司都不对因本文档中相关内容及描述的产品而产生任何特殊的、附随的、间接的、继发性的损害进行赔偿，也不对任何利润、数据、商誉、文档丢失或预期节约的损失进行赔偿。
- 本文档中描述的产品均“按照现状”提供，除非适用法律要求，本公司对文档中的所有内容不提供任何明示或暗示的保证，包括但不限于适销性、质量满意度、适合特定目的、不侵犯第三方权利等保证。

出口管制合规声明

大华遵守适用的出口管制法律法规，并且贯彻执行与硬件、软件、技术的出口、再出口及转让相关的要求。就本手册所描述的产品，请您全面理解并严格遵守国内外适用的出口管制法律法规。

隐私保护提醒

您安装了我们的产品，您可能会采集人脸、指纹、车牌、邮箱、电话、GPS等个人信息。在使用产品过程中，您需要遵守所在地区或国家的隐私保护法律法规要求，保障他人的合法权益。如，提供清晰、可见的标牌，告知相关权利人视频监控区域的存在，并提供相应的联系方式。

关于本文档

- 本文档供多个型号产品使用，产品外观和功能请以实物为准。
- 如果不按照本文档中的指导进行操作而造成的任何损失由使用方自己承担。

- 本文档会实时根据相关地区的法律法规更新内容，具体请参见产品的纸质、电子光盘、二维码或官网，如果纸质与电子档内容不一致，请以电子档为准。
- 本公司保留随时修改本文档中任何信息的权利，修改的内容将会在本文档的新版本中加入，恕不另行通知。
- 本文档可能包含技术上不准确的地方、或与产品功能及操作不相符的地方、或印刷错误，以公司最终解释为准。
- 如果获取到的PDF文档无法打开，请使用最新版本或最主流的阅读工具。

附录2 网络安全建议

安全声明

- 若您将产品接入互联网需自担风险，包括但不限于可能遭受网络攻击、黑客攻击、病毒感染等，请您加强网络、设备数据和个人信息等的保护，采取保障设备网络安全的必要措施，包括但不限于修改出厂默认密码并使用强密码、定期修改密码、将固件更新至最新版本等。本公司不对因此造成的产品工作异常、信息泄露等问题承担任何责任，但本公司会提供产品相关安全维护。
- 在适用法律未明令禁止的程度下，对于因使用或无法使用本产品或服务而引起的任何利润、收入、销售损失、数据丢失或采购替代商品或服务的成本、财产损害、人身伤害、业务中断、商业信息损失，或者任何特殊的、直接的、间接的、附带的、经济性、覆盖性、惩罚性、特殊或从属损害，无论是基于何种责任理论（合同、侵权、过失或其他），本公司及其员工、许可方或附属公司都不承担赔偿责任，即使其已被告知存在此种损害的可能性也是如此。某些司法管辖区不允许对人身伤害、附带或从属损害等进行责任限制，则此限制可能不适用于您。
- 本公司对您的所有损害承担的总责任限额（除了因本公司过失导致人身伤亡的情况，需遵循适用法律规定）不超过您购买本公司产品所支付的价款。

安全建议

保障设备基本网络安全的必须措施：

1. 使用复杂密码

请参考如下建议进行密码设置：

- 长度不小于8个字符。
- 至少包含两种字符类型，字符类型包括大小写字母、数字和符号。
- 不包含帐户名称或帐户名称的倒序。
- 不要使用连续字符，如123、abc等。
- 不要使用重叠字符，如111、aaa等。

2. 及时更新固件和客户端软件

- 按科技行业的标准作业规范，设备的固件需要及时更新至最新版本，以保证设备具有最新的功能和安全性。设备接入公网情况下，建议开启在线升级自动检测功能，便于及时获知厂商发布的固件更新信息。
- 建议您下载和使用最新版本客户端软件。

增强设备网络安全的建议措施：

1. 物理防护

建议您对设备（尤其是存储类设备）进行物理防护，比如将设备放置在专用机房、机柜，并做好门禁权限和钥匙管理，防止未经授权的人员进行破坏硬件、外接设备（例如U盘、串口）等物理接触行为。

2. 定期修改密码

建议您定期修改密码，以降低被猜测或破解的风险。

3. 及时设置、更新密码重置信息

设备支持密码重置功能，为了降低该功能被攻击者利用的风险，请您及时设置密码重置相关信息，包含预留手机号/邮箱、密保问题，如有信息变更，请及时修改。设置密保问题时，建议不要使用容易猜测的答案。

4. 开启帐户锁定

出厂默认开启帐户锁定功能，建议您保持开启状态，以保护帐户安全。在攻击者多次密码尝试失败后，其对应帐户及源IP将会被锁定。

5. 更改HTTP及其他服务默认端口

建议您将HTTP及其他服务默认端口更改为1024~65535间的任意端口，以减小被攻击者猜测服务端口的风险。

6. 使能HTTPS

建议您开启HTTPS，通过安全的通道访问Web服务。

7. 启用白名单

建议您开启白名单功能，开启后仅允许白名单列表中的IP访问设备。因此，请务必将您的电脑IP地址，以及配套的设备IP地址加入白名单列表中。

8. MAC地址绑定

建议您在设备端将其网关设备的IP与MAC地址进行绑定，以降低ARP欺骗风险。

9. 合理分配帐户及权限

根据业务和管理需要，合理新增用户，并合理为其分配最小权限集合。

10. 关闭非必需服务，使用安全的模式

- 如果没有需要，建议您关闭SNMP、SMTP、UPnP等功能，以降低设备面临的风险。
- 如果有需要，强烈建议您使用安全的模式，包括但不限于：
 - ◇ SNMP：选择SNMP v3，并设置复杂的加密密码和鉴权密码。
 - ◇ SMTP：选择TLS方式接入邮箱服务器。
 - ◇ FTP：选择SFTP，并设置复杂密码。
 - ◇ AP热点：选择WPA2-PSK加密模式，并设置复杂密码。

11. 音视频加密传输

如果您的音视频数据包含重要或敏感内容，建议启用加密传输功能，以降低音视频数据传输过程中被窃取的风险。

12. 使用PoE方式连接设备

如果设备支持PoE功能，建议采用PoE方式连接设备，使摄像机与其他网络隔离。

13. 安全审计

- 查看在线用户：建议您不定期查看在线用户，识别是否有非法用户登录。
- 查看设备日志：通过查看日志，可以获知尝试登录设备的IP信息，以及已登录用户的关键操作信息。

14. 网络日志

由于设备存储容量限制，日志存储能力有限，如果您需要长期保存日志，建议您启用网络日志功能，确保关键日志同步至网络日志服务器，便于问题回溯。

15. 安全网络环境的搭建

为了更好地保障设备的安全性，降低网络安全风险，建议您：

- 关闭路由器端口映射功能，避免外部网络直接访问路由器内网设备的服务。
- 根据实际网络需要，对网络进行划区隔离：若两个子网间没有通信需求，建议使用VLAN、

网闸等方式对其进行网络分割，达到网络隔离效果。

- 建立802.1x接入认证体系，以降低非法终端接入专网的风险。
- 启用设备的防火墙或者黑白名单功能，降低设备可能遭受攻击的风险。

更多内容

请访问大华官网安全应急响应中心，获取安全公告和最新的安全建议。

【社会的安全 我们的责任】

SOCIAL SECURITY IS OUR RESPONSIBILITY



浙江大华技术股份有限公司

生产地址：浙江省杭州市富阳区东洲街道东桥路28号B幢1楼A区、2楼A区、3楼A区、A幢1楼A区、C幢1楼A区、D幢1楼A区

邮政编码：310053

客服热线：400-672-8166

公司网址：www.dahuatech.com