

目录


一、控制器连接 WiFi 操作.....	2
1. 配置 WiFi.....	2
2. 开启控制器热点.....	2
3. 手机连接热点.....	2
4. 控制器连接 WiFi.....	3
5. 与青鸟云通讯.....	3
二、 控制器在云平台注册方式.....	3
1. PC 端注册方式.....	3
2. 手机 APP 端注册方式.....	4

5009 连接 WiFi 步骤

一、控制器连接 WiFi 操作

1. 配置 WiFi

系统菜单中第 1 项“系统单元配置”中进行配置，将“WiFi”处配置为 1；

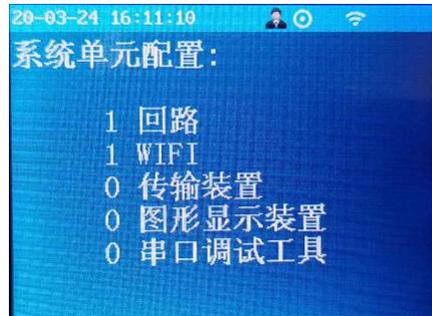

2. 开启控制器热点

系统菜单中第 6 项【WiFi 管理】中操作一键配置，按确定键进行确定。此时屏幕最上边状态栏会出线热点标志。



3. 手机连接热点

手机连接控制器的热点（注：与控制器打开内网调试时热点名称不同），热点名称前缀为“JBUFA_”，后面 4 位无规律。无密码，可直接连接。

注：连接该热点时建议将手机的数据流量关掉，连接其它 WiFi 断开并忘记其密码，防止手机智能上网功能自动切换到其它有网络方式，断开此热点。



4. 控制器连接 WiFi

用浏览器打开网址：192.168.1.1，在第一行【ssid】中输入控制器要连接的 WiFi 名称，或在第二行【List】下拉框中选择搜索到的 WiFi 的名称，第三行【pwd】中输入此 WiFi 密码，然后点击“Save”，控制器即可连接所选 WiFi，在屏幕上边状态栏显示连接 WiFi 符号，并关闭自身热点。控制器进行复位操作后可正常连接 WiFi 信号。



5. 与青鸟云通讯

连接 WiFi 后，若屏幕上边状态栏有云朵符号，则表示控制器与青鸟云通讯正常。



二、控制器在云平台注册方式

1. PC 端注册方式

(1) 打开网址 <http://fire-iot.jbufacloud.com:8080/#/home>，选择“社会单位”或“监控中心”登录已有账号。



(2) 进入目标防火单位，选择【消防设施】，点击【新增】



选择【无网关控制器】，按要求填写相应内容后，点击【保存】即可。
注：带“*”项为必填项；“控制器号”为控制器的机器号；“控制器编号”为控制器帮助菜单中的PSN码。



2. 手机 APP 端注册方式

(1) 在软件商城中搜索下载“青鸟消防卫士”。



(2) 选择“社会单位”或“监控中心”登录已有账号。



(3) 进入目标社会单位，选择【消防设施】，点击屏幕右上角后点击【添加设施】，选择无网关控制器，填入相应信息后点击【确定】即可。

注：“控制器编号”可输入控制器帮助菜单中的PSN码或用手机直接扫描控制器帮助菜单中的二维码。

