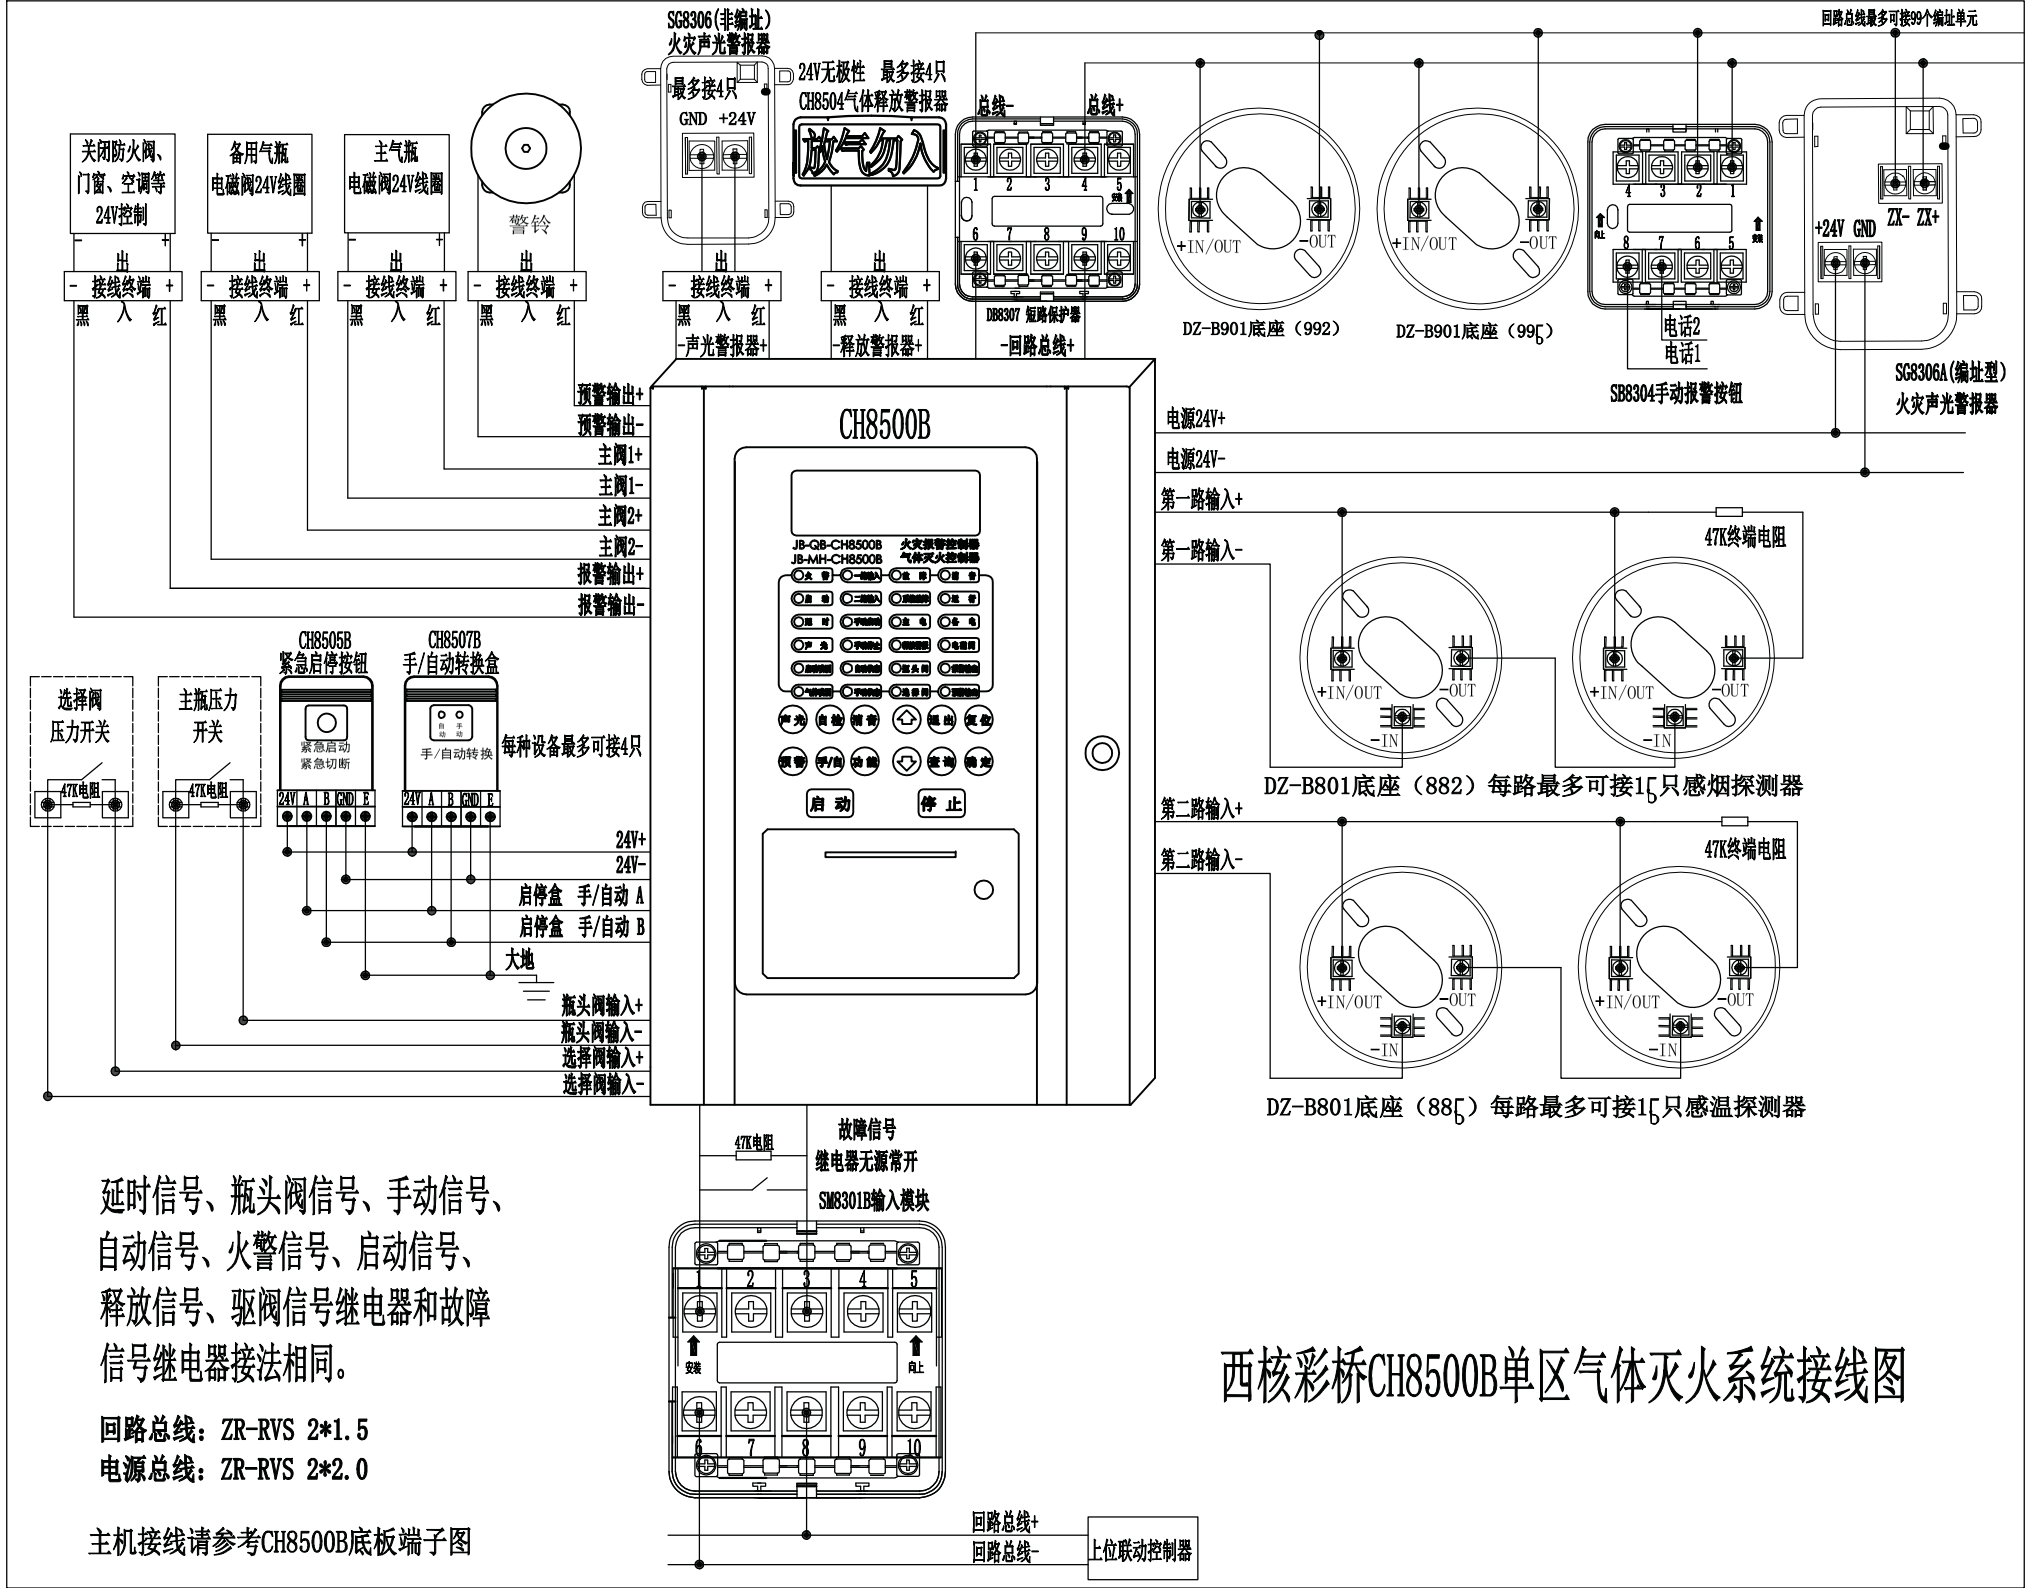

延时信号、瓶头阀信号、手动信号、自动信号、火警信号、启动信号、释放信号、驱阀信号继电器和故障信号继电器接法相同。

回路总线：ZR-RVS 2*1.5

电源总线：ZR-RVS 2*2.0

主机接线请参考CH8500B底板端子图

西核彩桥CH8500B单区气体灭火系统接线图